

BHKS8*

BHKB8*

BHKW8*

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ / КІРІКТІРІЛЕТІН ГАЗБЕН АС ПІСІРУ БЕТІ
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ҚОСЫЛУЫМЕН

KK

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / БУДОВАНА ГАЗОВА ВАРИЛЬНА
ПОВЕРХНЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

UK

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА / ГАЗОВ ПЛОТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

BG

ҚҰРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ,

Плитасы – бұл қызмет көрсетудің қарапайымдылығы мен мінсіз тиімділіктің үйлесімділігі. Нұсқаулықты оқып шыққаннан кейін, плитаның қызмет етүінде қыындықтар туындаамайды.

Зауытта шығарылған плита, орам алдында қауіпсіздігі мен қызметтілігің көкарасымен бақылау пунктінің мүқият тексерісінен өткен.

Дұрыс қызмет көрсетпеуінің алдын алу үшін ас үй сорғышын қосар алдында атап мыш пайдалану жөніндең ғылыми мүқияттың оқып танысу керек.

Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларды сақтау Сіздің плитаны дұрыс пайдаланбауызың алдын алады.

Нұсқаулықты сақтаған дұрыс және оны әрдайым қоластында болатын орындарда ұстасынан жөн.

Төтенше жағдайлардың алдын алу үшін, жұмысты ғылыми мүқияттың оқып танысу керек.

Назар аударыңыз!

Күрылғыны тек бұл қызметтілікты оқып/түсінгеннен кейін ғана пайдаланыңыз.

Аспап тек өзінің тікелей тағайындалуы бойынша ғана қолданылуы тиіс. Кез келген өзге мақсаттарда қолданылуы (мысалы, жайдыжылтыу) дұрыс емес және қауіпті болып есептелінеді.

Өндіруші құрылғы құрылымына қызметтінен өзгерістердің енгізуге құқылы.



ПРОПАН – БУТАН газ-баллонына плитаны қосу немесе басқа да газбен қамту жүйесіне қосуды тек өкілетті жөндеуші ғана барлық қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып жасай алады.

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU,
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU,
- Директива по экологическому проектированию 2009/125/EU,
- Требование „о безопасности низковольтного оборудования“ TR TC 004/2011,
- Требование „электромагнитная совместимость технических средств“ TR TC 020/2011
- Директива о приборах скижания газового топлива; газоразрядных и газорасходных установках; приборах содержащих взрывчатые вещества. 2009/142/EU
- Требование «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» TR TC 016/2011

Прибор маркируется единым знаком обращения , и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

МАЗМҰНЫ

Негізгі мәлімет.....	2
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар.....	4
Бұйым сипаттамалары.....	9
Техникалық мәліметтер.....	10
Орнату (жөндеушіге арналған нұсқаулық).....	11
Пайдалану.....	14
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	24
Апатты жағдайлардағы рәсімдер.....	25

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз. Аспап және оның ашық бөлшектері жұмыс кезінде жоғары температураларға дейін қыздады. Ерекше абайлылықты қадағалау және қыздыру элементтеріне жақындаамау қажет. Егер 8 жастан кіші балалар тұрақты бақылауда болмаса, аспаптың жанында болуға жол бермеу қажет.

Бұл бұйым егер аталған қолданылуы бақылаумен жүзеге асырылса немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалармен ұсынылған құрылғылардың пайдаланылуы жөніндег нұсқаулыққа сәйкес 8 жастағы және асатын балалардың, сонымен бірге шектеулі дене, сенсорлық немесе психикалық мүмкіндіктері шектеулі немесе жеткілікті тәжірибе мен білімге ие емес адамдардың қолдануына болады. Бұл аспаппен балалардың ойнамауын қадағалау қажет. Балаларды ересектердің қарауынсыз плитаны жинауға және қолдануға рұқсат берменіз.

Назар аударыңыз. Асүй плитасында майларды қолдана отырып тағамдарды даярлау қауіпті және өрт туғызыу мүмкін.

ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА отты сумен сөндіруге тырыспаңыз, аспапты сөндіру, осыдан кейін жалынды мысалы, қақпақпен немесе жанбайтын жамылғыиме нжабуқажет.

Назар аударыңыз. Өртқауіпті: Тағам даярлауға арналған үстіңгі бетке заттарды сақтауға болмайды.

Құрылғыны сыртқы сағатпен немесе қашықтықта басқару жүйесі көмегімен басқаруға тиым салынады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

Плитаны тазалау үшін бumen тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз! Әзірлеу үдерісі бақылануы тиіс. Тағамды қысқа мерзімде әзірлеу үнемі бақылануы тиіс.

Назар аударыңыз! Құрылғыны дайындаушы жасап шығарған немесе дайындаушы пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсеткен плиталарға арналған қақпақтығана пайдаланыңыз. Сай келмейтін қақпақтарды пайдалану жазатайым оқиғаларға әкеп соғуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны сәйкестік нормаларға сай орнату керек және сәйкес келетін желдетілетін бөлмелерді пайдалану керек. Орнату, пайдалану алдында нұсқаулықпен танысып апуларыңызды өтініп сұраймыз.
- Бұл аспаппен балалардың ойнамауын қадағалау қажет. Ерекше ыстық конфорка, торлар, отқа қойылған ыстық сұйықтығы бар ыдыстар балада күйіктер тудыруы мүмкін.
- Мұқият болыңыз, механикаландырылған құрылғының электрлік кабелі плитаның ыстық бөліктегіне жана спауы керек.
- Қосқыш кабель ажыратқышы плитаны орнатудан кейін қолжетімді болу керек.
- Плитаны мұздатқыш маңайына орналастыруға тиім салынады.
- Қуыру үрдісі кезінде плитаны қараусыз қалдырмаңыз. Қолданылаты нмайлар қыздыру салдарынан жаңып кетуі мүмкін.
- Конфоркаларға ағып кетпеу үшін, қайнау моментін бақылаңыз.
- Егер плита іsten шықан болса, онда мамандармен ақау жойылғаннан кейін қайта пайдалануға болады.
- Барлық тұтқалар жабылғандығына көз жеткізіп алмай газ баллондағы қақпақты немесе газ беру шүмегін ашпаңыз.
- Конфоркалардың ағуына, сондай ақ олардың ластануына жол бермеу. Ластанғандарды сүйғаннан кейін дереу тазалау керек.
- Үйдісты тікелей комфоркаға қоюға болмайды.
- Салмағы 5 кг болатын үйдісты бір комфорка торына қоймау керек, барлық торға 25 кг. Бір үйдісты екі комфоркаға бірдей орналастыруға тиім салынады.
- Тетіктер мен комфоркаларды соқпау
- Арнайы мамандандырылған дайындықтан өтпеген тұлғаларға плитаны жөндеуге тиім салынады.
- Газды жағуға арналған құралсyz немесе сіріңкесіз газ қақпағын ашуға болмайды.
- Конфоркадағы жалынды оған үрлеп сөндіруге тиім салынады..
- Басқа да газ типіне плитаны өз бетімен жөндеуге қайта жасауға, плитаны басқа орынға ауыстыруға немесе тоқ көзін ауыстыруға тиім салынады. Аталған әрекеттерді өкілетті жөндеуші жасай алады.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

- Пайдалану бойынша нұсқаулықпен таныспаған балаларды плитада жақыннатпау.
- **ГАЗДЫҢ КЕТУІН БАЙҚАҒАН ЖАҒДАЙДА ТИЫМ САЛЫНАДЫ:**
Сірінке жағу, темекі шегу, электрқұралдарың қосу, өшіру (қонырау немесе жарықтандыру ажыратқышын), сондай ақ басқа да электрлі және механикалық құрылғылар электрлік немесе соққы ұшқынын тудыруы мүкін. Бұл жағдайда, газ баллонының қақпағын дереу жауып, немесе газбенқамту жүйесінде бекіту шүмегімен бұрап бөлмені желдету, одан кейін бұндай жағдайлардың алдын алуға екілетті тұлғаны шақыру керек.
- Техникалық ақаулықпен пайда болған кез-келген жағдайда, плитаның электркорегін сөндіру керек және жөндеу жұмыстарына тапсыру қажет.
- Газбенқамту жүйесіне қандай да бір антенналы кабельді, мысалға радиоқабылдағыштарды қосуға тиым салынады.
- Герметикалық емес жүйеден газдың тұтану жағдайында, газдың тұсуін дереу жабу шүмегі арқылы тоқтату керек.
- Газ баллонның герметикалық емес қақпақтан газдың тұтану жағдайында, баллонды сүйту үшін баллонды дымқыл жабынмен жауып, баллондағы қақпақты бұрау керек. Суығаннан кейін баллонды сыртқа шығару керек. Зақымданған баллонды қайта пайдалануға тиым салынған.
- Плитаны бірнеше күн бойы пайдаланбаған жағдайда, газбенқамту жүйесіндегі бас шүмекті жауып отыру керек, газ баллоны болса әр пайдаланғаннан кейін қақпақты бұрап отыру керек.
- Назар аударыңыз! Тоқ көзінің алмалы кабелінің зақымдануы кезінде, өндіруші кабелімен немесе арнайы жөндеу орталықтарында, немесе мамандандырылған түлғамен қауіптіліктің алдын алу мақсатында ауыстырылуы керек.
- Құрылғыны ас әзірлеуге немесе пісірге қолдану, ол орнатылған бөлмеде ылғал мен жылудың бөлінуіне әкеп соғады. Асүй бөлмесі жақсы желдетілетіндігіне көз жеткізіп алған дұрыс; табиғи желдету саңылаулары ашық болуы керек, немесе механикалық желдету құралдарын орнату керек (механикалық сорумен тутіндік).
- Құралды ұзақ интенсивті пайдалану қосымша желдетуді қажет етуі мүмкін, мысалға терезені ашу тиімді желдету үшін немесе механикалық желдетудің өнімділігін арттыру үшін.

ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ҮНЕМДЕУ



Электр қуатын үнемдеуге жауапты тәсіл үйбюджетін үнемдеуді қарастырып қана қоймай, қоршаған ортаны қорғауға да саналы қатысады қарастырады.

Бей-жайболмаңыз, электр қуатын үнемдеуге кірісіңіз! Бұл үшін қажет:

- **Даярлау үшін тиісті ыдысты қолдану.**

Асүй ыдысы конфорка жалынының шілінен кішкентай болмауы керек.

Ыдыстың қақпағын пайдалануды ұмыстпау керек.

- **Конфоркалардың, конфорка маңайындағы торлардың тазалығын сақтау керек.**

Ластану жылудың берілуіне кедергі келтіреді – тұрып қалған күйіп кеткен ластанулар жиі жағдайда қоршаған ортаны өте ластайтын құралдар көмегімен ғана кетіруге болады.

Жалынды қаққа бөлуші саңылаулары мен конфоркалардың бүріkkілерінің саңылауларында ерекше тазалықты сақтаған дұрыс.

- **«Кастрөлге артық үнілдеуден» аулақ болыңыз.**

- **Плитаны мұздатқыш / салқындағатқыш камералары маңайына орналастырмау**

Қажеттіліксіз электр қуатын қолдану жағдайында оның шығыны өседі.

ОРАУДАН АШУ



Орау тасымалдау кезінде зақымданудан қорғайды. Құрылғыны ашқаннан кейін орау элементтерін қоршаған ортанды ластамай жинаңыз.

Орау үшін қолданылған барлық материалдар, қоршаған ортаға зиянсыз 100% қайта өнделе алады, сәйкес символмен таңбалауға ие.

Назар аударыңыз! Орау материалдарын (полиэтиленды қаптар, пенопласт бөлшектері және т.б.) құрылғыны ашу үрдісі кезінде балалардан алыс ұстау керек.

ПАЙДАЛАНУДАН АЛЫП ТАСТАУ.



Бұл құрылғы Еуропалық Директиваға 2012/19/EU және электролік және электронды құрылғылар туралы польша Заңына сәйкес, шығындарға арналған сыйылған контейнер символымен таңбалауға ие.


Бұндай таңбалау бұл құрылғыны, пайдаланудан кейін басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтыруға болмайтындығы жайлы ақпараттандырады.

Пайдаланушы құрылғыны қолданыста болған электрлі және электронды құрылғыларды жинаушыларға тапсыруға міндетті. Қалдықтарды жинаушылар, жинау пункттері, дүкендер және бөлімшелер бұл құрылғыны тапсыруға мүмкіндік беретін жүйені құрайды.

Пайдалануда болған электрлі және электронды құрылғы адам денсаулығына және қоршаған орта салдарына, бар болатын қауіпті құрылымды элементтерінен, сонымен қатар мұндай құрылғының қайта дұрыс жұмыс істемеүіне және қоймалануына қауіптіліктің алдын алуға бұл қаулы мүмкіндік береді.

БҮЙЫМДЫ СИПАТТАУ

► Газ плита ВНК* / PGINGp5.0E*

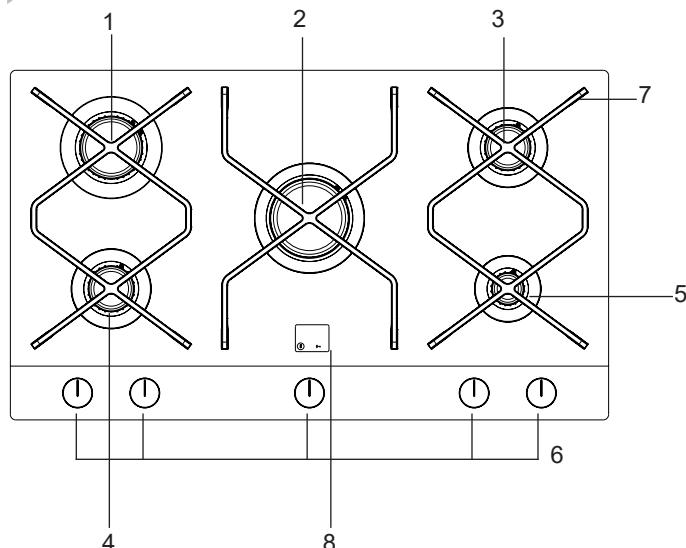


1,2,3,4,5 - конфоркалар

6 - электртұтану тетігі бар конфорка тұтқалары

7 – асүй ыдыстарына торлар

8 - басқару тақтасы

► Басқару тақтасы

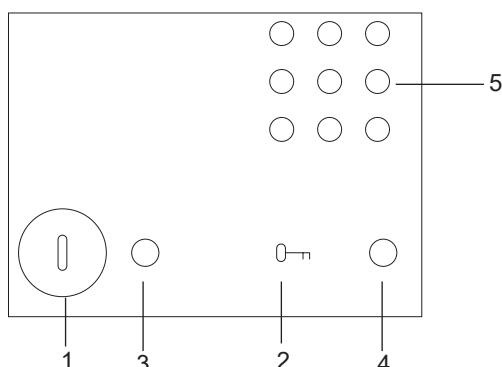

1- Сенсорды қосу/сөндіру

2- Childlock сенсоры

3- Дабылдық сенсорлық LED лампышаны қосу/сөндіру

4. Childlock сенсорының дабылдық LED лампышасы

5. Дабылдық LED лампышалары

ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

- биіктігі 48 мм
- төрөндігі 520 мм
- ені 890 мм
- плитаның салмағы 17,5 кг

Плита конфоркалармен жабдықталған:

- 1 - ультра үлкен көмпіректер, жылу жүктемелері - 4,0 кВт
- 2 - үлкен конфорка, жылу кернеуі - 3,0 кВт
- 3 - орташа конфоркалар, жылу кернеуі - 2,0 кВт
- 4 - кішкентай конфорка, жылу кернеуі - 1,0 кВт

Плита қосылғыш патрубкаларына ие - G 1/2"

(*) Плита түстерінің белгіленуі: R-тоттанбайтын, W-ақ, Сg-ақшыл сары, В-қара

ОРНАТУ

Келесі нұсқаулықтар қондырғыны орнатушы кәсіптелген маманға арналған: Бұл нұсқаулық орнату мен қызмет көрсетуге байланысты әрекеттердің кәсіби атқарылуына бағытталған.




- Орнатар алдында дистрибуциялаудың жергілікті шарттары (газ типі және оның қысымы), сонымен қатар құрылғы параметрлері сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны орнату шарттары зауыттық кестеде көрсетілген.
- Бұл құрылғы түтіндікке қосылмайды. Орнатудың нормаларымен сәйкес орнатылып қосылуы керек. Негізінде елдегу бойынша талаптарды ерекше ескерген жөн.




Плитаны орнату

- Асүй құрғақ және желдетілетін, сонымен қатар техникалық нормаларға сай дұрыс желдетілген болуы керек.
- Бөлме тұтану кезінде газдың жануын сыртқа шығаратын желдету жүйесімен қамтамасыздандырылуы керек. Бұл жүйе желдеткіш торлары мен лизонттан тұруы керек. Созуды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көлтірілген нұсқауларға сәйкес құрастыру қажет.
- Сонымен қатар бөлмеде, газдың дұрыс жануына қажетті ауаның кіруіне жол болу керек. Ауаның енінде рұқсат етіледі $2 \text{ m}^3/\text{ч}$ кем емес конфоркалардың 1 кВт қуатына. Ая тікелей ауданы 100cm^2 болатын ағын жолымен, немесе жанама сыртқа шығатын желдеткіш арналарымен қамтылған, көршілес бөлмелерден түсе алады.
- Конфоркалар мен газ сорғышының арасындағы ара қашықтық минимум 750 мм болу керек.

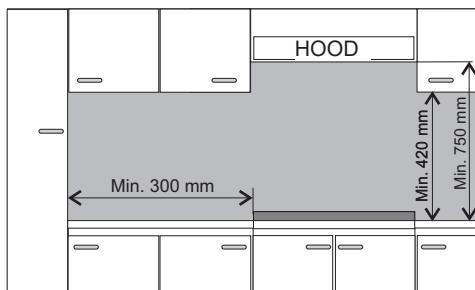

ОРНАТУ


► Газ плиталарын орнату

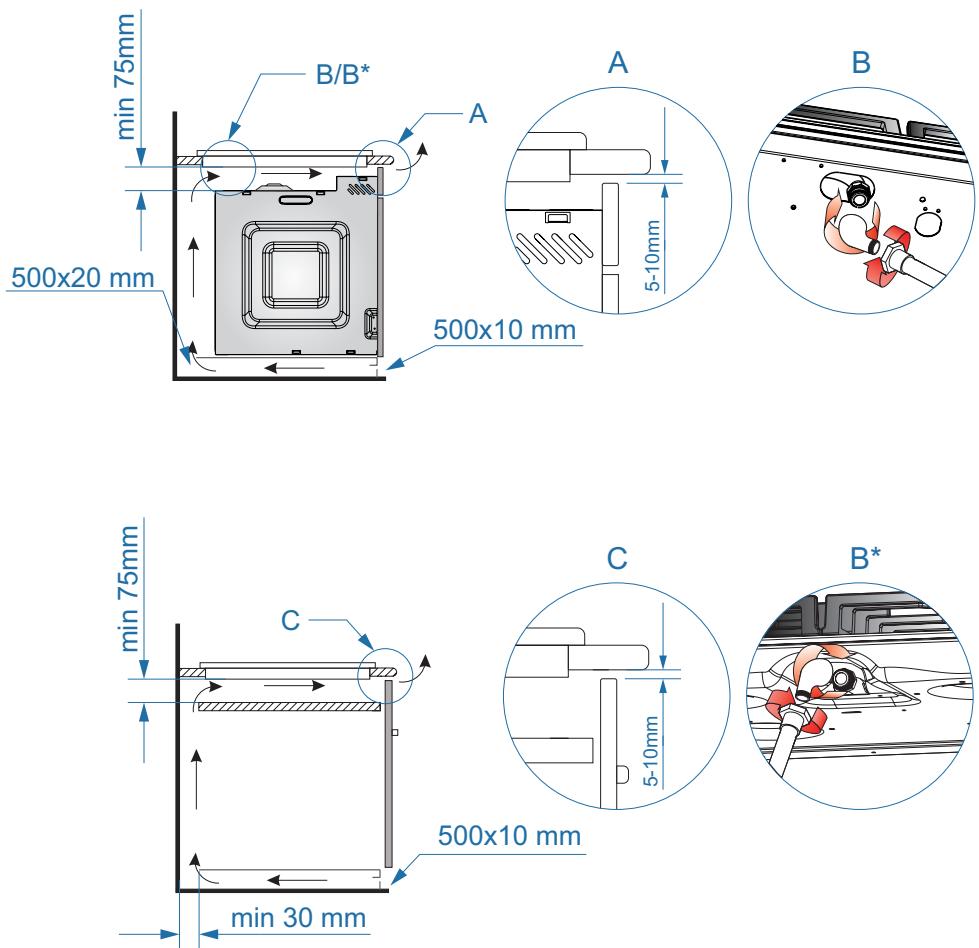

* бейгілі үлгілер үшін




ОРНАТУ

- Жиһазда стөлде монтажды сызбага сәйкес саңылау дайындау,
- Плитаны пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес газды және электр жүйесіне плитаны қосуды орнату.
- плитаның тәменгі жағынан ұстағыштарды жеңіл бұрау,
- стөлді шаңнан тазарту және плитаны саңылауға орнатып стөлге қатты қысу,
- монтажды кронштейнді (сур) плита шетіне перпендикуляр орнатып, тірелгендеге дейін бұрау,
- Плитаны стөлге орнатқаннан кейін, оның жұмысын тексеру керек, әсіресе газдың кетуінен қорғауды және электртұтану шамын тексеру.

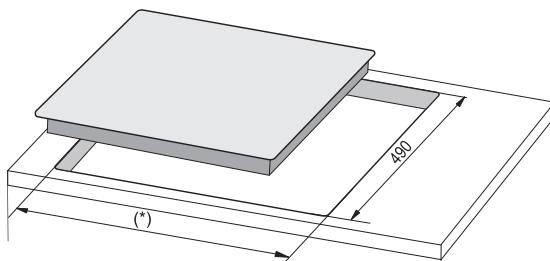

(*) 560 mm плита 600 mm

(*) 860 mm плита 890 mm

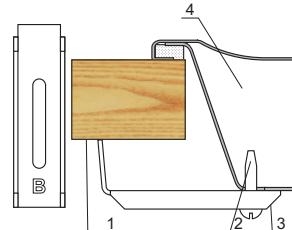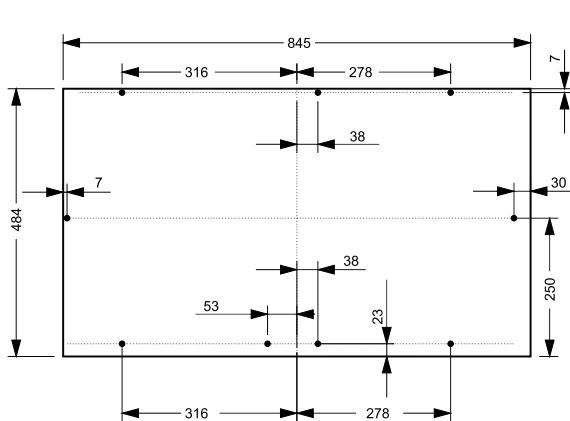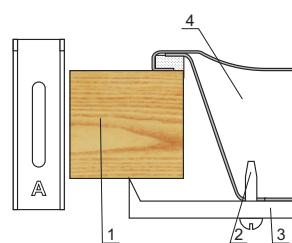

1 - Стөл
2 - Бұранда
3 - Қысқыш-ұстауыш
4 - Плита

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- стөлдегі саңылаудың артқы шеті асүй қабырғасынан минимум 60мм болу керек.

Жөндеушігө арналған нұсқаулық

Жөндеуші міндеттері:

- Газбен жұмыс істеуге лицензияға ие болу
- **Менақпараттың танысы, плита беймделген газ типі ақпараттандырылған жапсырмада көрсетілген.** Орнатумен бірге газ жеткізу шарттарымен ақпаратты салыстыру.
- **Тексеру**
 - желдегу тиімділігі, яғни бөлмеде ауа алмасу.
 - газ арматураларды қосулардың герметикалығы.
 - барлық функционалды элементтерінің жұмысының тиімділігі.
- **Газдың кетуін қорғау жүйесін және жағу білтесінің жұмысының дұрыстығы үшін**, төсемдер (төсем) көмегімен газды тұтқалардың орнатылымын ретке келтіру,
 - жағу білтесінің жұмысын және газдың кетуін қорғау жүйесін тексеру,
 - қондырығы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда тұтқаны шешу, қақпақ білігінде төсемдер (төсем) көмегімен ретке келтіру,
 - жасалған орнатудан кейін, құрылғыға қорғаныс тығырығын және тұтқасын кигізу.
- **Тұтынушыға** газды плитаны қосу күелігін беру және оның қызмет етуімен таныстыру.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плитаның газ баллонына немесе сәйкес жүйеге қосуды тек барлық қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып сәйкес өкілеттікке ие жөндеуші жасай алады.

Плитада диаметрі G 1/2" болатын бұрандасы бар, газбенқамту жүйесіне қосуға қызмет ететін патрубка бар. Төмендетілген газға нұсқа (пропан-бутан) патрубкада майтұтқыштықтары бар Ø8 x 1 мм. Газға жеткізілетін құбыр, корпусың металлды элементтерімен түйіспеуі керек.



Назар аударыңыз: қосылуулардың герметикалығының сақталуына.

Назар аударыңыз!

Егер пайдалану үрдісі кезінде редукторды ауыстыру қажеттілігі туындаласа, асуіде техникалық тексеру жүргізу керек, газды қақпақтарды және газдың кемуін қорғауышы жүйе жұмысын тексеру керек.

Плитаны орнатуды аяқтағаннан кейін барлық қосылуулардың герметикалығының, сабын қосылған суды пайдаланып тексеру.

Герметикалықты тексеру үшін отты пайдаланбаңыз.



Нұсқаулықпен мұқият танысып, пайдалану кезінде нұсқаулық бойынша әрекет етуінізді сұрамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сіз газбен жұмыс істеудесіз. Сол себепті зауытта өндірілген газ типі бойынша газбенқамту жүйесіне плита қосылуы керек.

Плитаны тек сәйкес өкілеттікке ие жөндеуші қосу керек.

Қалқаншада көрсетілген, өндірушімен сәйкес плита жұмыс істейтін газ типі туралы ақпарат.

ОРНАТУ

▶ Нақты газ типіне плитаның бейімделуі.

Бұл үрдіс тек сәйкес өкілеттікке ие жөндеушімен жасала алады.

Егер плитага келетін газ, яғни G 20 20 мбар зауыттық нұсқадағы плиталар үшін қарастырылған газдан ерекшеленсе, конфорка бүріkkілерін ауыстырып жалынды реттеу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өндіруші-зауытпен жеткізілетін плиталар кепілдеме талонында көрсетілген газды жағуға бейімделген.

Бұл плитага газдың қандай типін қолдануға болатындығы туралы ақпараты бар қалқанша тәменгі корпустың тәменгі жағында орналасқан.

Плитаны басқа газбен бейімдеу мақсатында тәменде көрсетілгендерді орындаған жөн:

- бүріkkілерді ауыстыру (kestені қара),
- қақпақтар шығынын тәмендетуді реттеу.


ОРНАТУ

SOMIPRESS типті конфорка. (белгілеуге сәйкес „SOMIPRESS.” конфорка сыртында)

Газ типі	Конфорка бүріккісі /диаметр			
	кіші	ортаса	ұлкен	ультра ұлкен
G20 2H 20 мбар	0.76	0.98	1.17	1.33
G30 3B/P 30 мбар	0.52	0.70	0.86	1.00



Құрапдандыруды аяқтағаннан кейін, плита бейімделген газ типі көрсетілген жапсырманы жабыстыру керек.

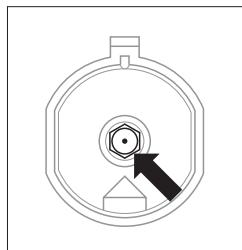

Конфорка бүріккілерін ауыстыру – бүріккіні арнағы 7 кілтімен бұрап шешіп, жаңасына газ типіне байланысты ауыстыру. (жоғарыдағы кестені қара).

► Қақпақтардың шығынының азаюын реттеу.


Конфоркалар	Жалын	Төмендетілген газдан табиги газға плитаның құрапдандырылуы	Табиги газдан төмендетілген газға плитаның құрапдандырылуы
Конфоржалар	Толық жалын	Конфорканың бүріккісін бүріккілер кестесінен сәйкесімен ауыстыру.	Конфорканың бүріккісін бүріккілер кестесінен сәйкесімен ауыстыру.
	Тиімді жалын	Реттеуші бұранданы абайлап бұрап, жалынның өлшемін реттеу	Реттеуші бұранданы абайлап бұрап, жалынның бірқалыптылығын және көлемін тексеру.

ОРНАТУ

► Қақпақтарды реттеу

Қақпақтарды ретке келтіруді конфорканың «ұнемді жалын» қүйінде жасаған жөн.

COPRECI қақпақтары үшін жұмыс қаптамасын шешу керек, және ұнемді жалын өлшемін бұрағышпен реттеу керек.

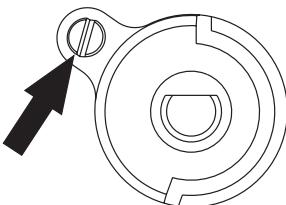

Жалынды тексеру үшін, конфорканы толық жалында 10 мин бойы қыздыру керек, содан кейін қақпақ тетігін ұнемді жалынға бұру керек. Жалын сөніп қалмауы немесе бүріккіге секіріп кетпеуі керек. Алайда ондай қайталанып жатса, қақпақдарды реттеуді қайталаған жөн.



Газға бейімделу үшін құрылғыны ауыстыру, зауыттық қалқандагы таңбалауда көрсетілген немесе плитаның басқа газға арналуымен байланысты тікелей пайдаланушы-орнатушы құзырлығында.

ПАЙДАЛАНУ

▶ Плитаны қосу

Желіге қосқаннан кейін плита „childlock“ жайғасымында жұмыс істейтін болады, бұл туралы LED дабылдық лампышасы белгі береді.

Плитаны оқшаулаудан шығару үшін „childlock“ сенсорын 10 секунд ішінде ұстаған жөн.

„Childlock“ сенсорының дабылдық LED лампышасы сөнеді, ал дабылдық "қосу/сөндіру" сенсорының дабылдық LED жанады. Беткі қабаты пайдалануға дайын.

Егер бір де бір көмпірек 180 секунд ішінде қосылмаса, плита сөнеді ("қосу/сөндіру" сенсорының дабылдық LED сөнеді).

Пайдалану мақсатында плитаны қайтадан қосу үшін "қосу/сөндіру" сенсорын 2 секунд ішінде ұстап тұру қажет, бұл туралы дабылдағыштың LED қосу белгі береді.

▶ Плитаны оқшаулау

„Childlock“ оқшаулауын қосу үшін „childlock“ сенсорын 5 секунд ішінде сөндірулі плита күйінде ұстаған жөн (дабылдық LED сөндірулі).

▶ Пеш тосқауылын ашу.

Плитаны оқшаулаудан шығару үшін „childlock“ сенсорын 10 секунд ішінде сөндірулі плита күйінде ұстаған жөн (дабылдық LED сөндірулі).

▶ Плитаны сөндіру


Плитаны сөндіру үшін "қосу/сөндіру" сенсорын 2 секунд ішінде ұстаған жөн

Плитаны сөндіру белсенсіздендірге әкеп соғады (тұтқаны бұрау көмпіректің жануына әкеп соқпайды). Жанып тұрған көмпіректер сөнетін болады

ПАЙДАЛАНУ

► Дабылдық LED лампышасы бар дисплейдің тақтасында келтірілген ақпарат



1. Пісіретін беткі қабат қосулы болған кезде әр кемпіректің жұмысы тиісті реттік дабылдық LED түрақты жарқырауымен белгі береді. Төменде келтірілген суретте барлық кемпіректер жұмыс істейтіні көрсетілген.

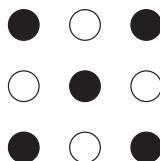

2. Плита сөндірулі болған кезде таңдалған кемпіректің дабылдық LED кезектесіп (жыптылықтап) жарқылдауды кемпіректі басқару тұтқасы "кемпірек сөндірулі" жайғасымында түрған ЖОҚ екендігін білдіреді.

Тұтқаны "кемпірек сөндірулі" жайғасымында орнатқаннан кейін дабылдық LED жыптылықтауы тоқтатылады.

LED лампышалар тобының кезектесіп жарқырауы жабдықтың қатесі туралы белгі береді. Мысалы, „F0“ жарқырайды LED сур.

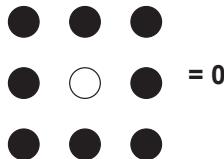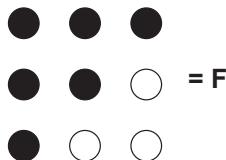

ПАЙДАЛАНУ

► Конфоркаларды пайдалану

Ақылды пайдалану, сәйкес пайдалану параметрлерін және ыдысты таңдау қуат өнімдеуге көп ықпал етеді.

Қуат өнімдеуге тәмендеғілер кіреді:


- 60% дейін, ыдысты дұрыс таңдау кезінде
- 60% дейін, дұрыс пайдалану кезінде, ас өзірлеу кезінде жалынды дұрыс таңдаудан тұрады.

Бұл тиімділік конфоркалардың үнемі тазалықта сақталып тұруына байланысты (әсіресе жалын саңылаулаштырудың және бүріккілерінің).

Ыдысты таңдау

Ыдыс түбінің диаметрі әрдайым жалын конфоркасының шілінен үлкенірек, ал ыдыс қақпақпен жабулы болуына көніл аударған жөн. Кастрөл диаметрі конфорка диаметрінен шамамен 2,5 - 3 есе үлкен болғаны дұрыс, яғни конфорка үшін:

- кішкентаң, диаметрі 90 мм-ге дейін болатын ыдыс 150 mm,
- орташа, диаметрі 160-ден 220 мм-ге дейін болатын ыдыс
- үлкен, диаметрі 220-ден 260 мм-ге дейін болатын ыдыс
- ультра үлкен, диаметрі 240 тан 280 мм-ге дейінгі ыдыс
- Кастрөл биіктігі оның диаметрінен үлкен болмау керек.

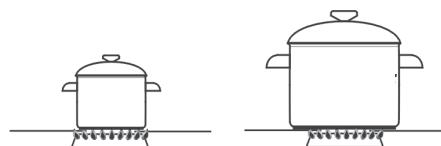


Кастрөл қақпағы:

Кастрөл қақпағы жылудың кемуін болдырмайды және жылдыту уақытын азайтады.



Газды емес плитага плитаның өзінен үлкен болатын ыдыстарды пайдаланбаңыз.

Конфоркалар жұмысының басқару тұтқасы

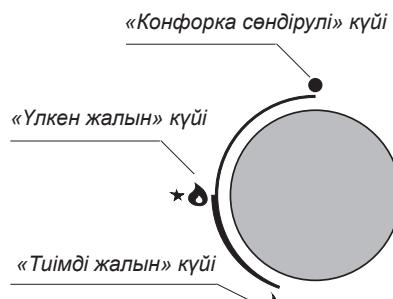


ПАЙДАЛАНУ

Тұтқасында электртұтанумен қамтылған плитаны пайдалану (белгіленуі Zp)

- таңдалған көмпіректің тұтқасын „үлкен алауды“ жаңғасымына дейін бұрыңыз 
- алауды жақканнан кейін алаудың қажетті шамасын орнатыңыз.

Газдың кемуінен қорғаушы жүйемен қамтылған плиталарды пайдалану (белгіленуі „Zt“)

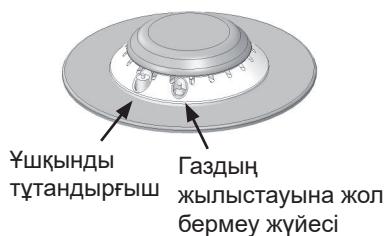

Шамамен 60 секундқа жалынның сеніүі кезінде газдың кемуінен қорғаушы газды беруді тоқтатады.

Конфоркаларға газ беру газдың кемуінен қорғаушы шүмек көмегімен ашылып, реттеледі (Zt нұсқасы).

„reignition“ атқарымымен жабдықталған плитаны пайдалану


Тәуелденбейтін себеп бойынша алауды өшірген кезде кез-келген көмпіректі пайдаланған жағдайда алау автоматты түрде тұтанады. Осы көмпіректе жұмыс істеуді аяқтау үшін "көмпірек сөндірулі" жайғасымында алауды реттеу тұтқасын орнату қажет

ПАЙДАЛАНУ

Жалын таңдау

Дұрыс реттеген конфоркаларда ақшыл-көлілдір түсті ішкі конуста анық сипатталған жалын болады. Жалын өлшемін таңдау конфорка тұтқасына байланысты.

- ұлкен жалын
- кіші жалын («тиімді» деп атаптын)
- Конфорка сөндірулі (газды беру жабылған)

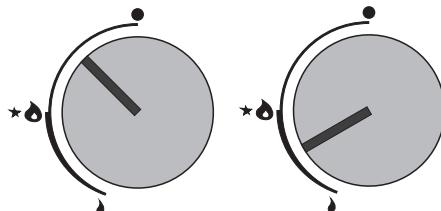

ДҮРЫС ЕМЕС ДҮРЫС

Конфорканы пайдалану үлгісінде жалын түрін таңдауда дұрыс қызмет көрсету көрсетілген.

Асты әзірлеудің дұрыс әдісі тұтқа мен конфорканы «ұлкен жалын» - асты қайнату үшін және «кіші жалын» (тиімді) күйіне ауысу дайындау үрдісін сақтау үшін. Қажет болған жағдайда мүмкіндігінше жалын көлемін реттеуге болады.



Конфорка сөндірулі позициясы мен ● «ұлкен жалын» позиция аралығында жалынды реттеуге тыым салынады.




Плита сөндірулі болған кезде "кемпірек сөндірулі" жайғасымынан өзгешеленетін кез-келген жайғасымда реттеуші тұтқаны орнатқан жағдайда сенсорды "қосу/сөндіру" сенсорымен қосу таңдалған кемпіректе алаудың тұтануына әкеп соқпайды.

Таңдалған кемпіректі қосу үшін реттеуші тұтқаны "кемпірек сөндірулі" жайғасымына орнату және тұтқаны қайтадан қосулы алау жайғасымына орнату қажет.

ПАЙДАЛАНУ

► Жанбаған газдың кему қаупі жағдайындағы әрекеттер

- 1 газбенқамту жүйесі
 - 2 газбенқамту жүйесінің блокадалу қақпағы
- A «қосулы» қақпағы
«сөндірүлі» қақпағына B

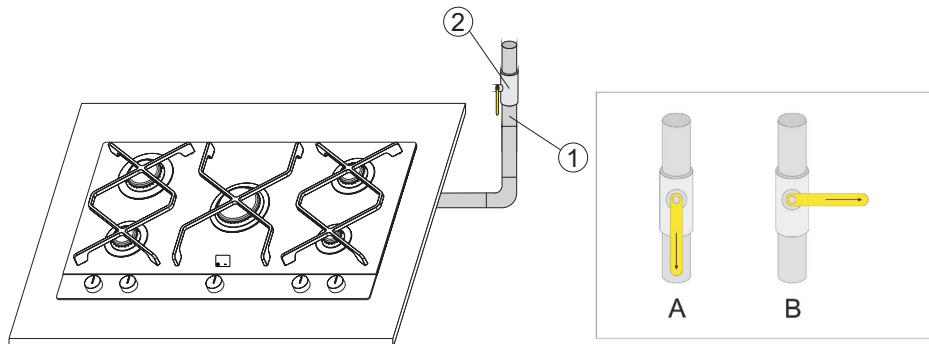

Әр қауіпті жағдайда төмендегідей әрекет еткен жөн:

- конфоркаларды өшіру
- газбенқамтудың блокадалу жүйесінің қақпағын өшіру
- асүй бөлмесін желдетіңіз
- жөндеу жұмыстарына қатысты сервис орталықтарының немесе сәйкесінше өкілеттілікке ие газшының көмегіне жүргініз.
- орын алған отқылышты жоймайынша газ плитасын пайдалануға болмайды.



Кейбір пайдалану бойынша қарапайым ақауларды пайдаланушы өзі, нұсқаулық ұсынысы бойынша әрекет ете отырып жөндей алады.

КОНФОРКА ТҮТАНБАЙДЫ, ҰШҚЫН ГАЗ СЕЗІЛЕДІ

- конфорка қақпақтарын жабу керек
- асүй алдындағы жүйеден блокадалу қақпағын жабу
- бөлмені желдету
- конфорканы алу
- жалынды қакқа бөлушіні тазау және оған үрлеу
- конфорканы қойыныз
- конфорканы қайта тұтатып көріңіз

ТҮТАНБАЙДЫ МА? ЖӨНДЕУГЕ БЕРИҢІЗ!

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Пайдалануышының плитаның жағдайын және техникалық қызмет көрсетуін күтү, оның апастыз жұмысының мерзімін едөүр үзартуға әсер етеді.




Тазалау немесе басқа да пайдалану бойынша әрекеттер алдында, әрдайым құрылғыны тоқ көзінен бас қосқыш көмегімен немесе розеткадан кабельдің шайырын суыру арқылы сөндіру қажет. Тазалау әрекеттерін плита суығаннан кейін ғана бастаған жөн. Тазалау үшін өткір құралдарды пайдалануға тиым салынады.

Тазалау үшін тазалауға арналған бу құралдарын пайдалануға тиым салынады.

Конфоркалар

Плита торлары

● Конфоркалар мен торлардың ластануы кезінде, плитаның ол элементтерін шешіп, жылы суда майдан және ластанудан жуу құралдарын пайдаланып жуу. Одан кейін оларды құрғатып сүртіңіз Торды алғаннан кейін плитаның конфорка астын жуып, жұмсақ және құрғақ шүберекпен сұрту керек. Жалынға арналған саңылау жаңындағы қақпак асты сақиналарының тазалығын қадағалаңыз төменинен қар. Конфорка бүріkkілерінің саңылауларын тазалау үшін жұқа мыс сымдарды пайдаланыңыз. Болат сымдарды пайдаланбаңыз, саңылаулар теспеніз.

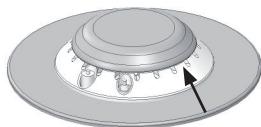


Конфорка элементтері әрдайым құрғақ болуы керек. Су қалдықтары газ ағынын тежеп, конфорканың дұрыс тұтанбауын болдыруы мүмкін.

Тазалаудан кейін конфорка элементтері дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз

ДҰРЫС



ДҰРЫС ЕМЕС

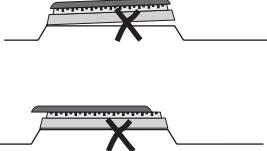

- Эмальданған беттерді жуу үшін биязы сұйықтықтарды пайдаланыңыз. Тазалау үшін агрессивті абразивті тазалау құралдарын, яғни абразивті материалдан тұратын ұнтақтар, абразивті тастар, пемза, металлды ысу құралдарын, абразивті пасталарды және т.с. пайдаланбаңыз.
- Плита тотбаспайтын болса, пайдалану алдында жұмыс бетін алдын ала мүқият жуып алу керек. Плитаны орау кезінде жабыстырылатын жабысқақ лентаны табақтарынан алу кезінде, қабықшадан қалатын желім қалдықтарын жоюға ерекше көңіл аударған жөн.
- Плитаны жирик, әр пайдаланған сайын тазалап отыру қажет. Плитаның жұмыс бетінің қатты ластануына жол берменіз, әсіресе қайнап кеткен тاماқтардың күйігінен.

Мерзімді тексерулер

Плитаны тазалықта ұстауға бағытталған әрекеттерден басқа:

- Плитаның жұмыс түйіндерін басқару элементтерінің әрекетін кезең сайын тексеруден өткізу. Кепілдеме мерзімі өткеннен кейін, кем дегенде жылына бір рет сервис орталықтарының пунктіне плитаны техникалық тексеруге беріп отыру қажет.
- Пайдалану бойынша пайда болған ақауларды жою,
- Плитаның жұмыс түйіндерінің кезеңдік техникалық қызмет көрсетуін жүргізу.

АҚАУ ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ЕРЕЖЕСІ

Ақау болған жағдайда қелесідей жасау керек:

- плитаның жұмыс түйіндерін өшіру
- электр қуат көзін өшіру
- жондеуге тапсырыс беру
- кейбір ұсақ ақауларды пайдаланушы қелесі кестеде көлтірілген нұсқауларды орындаі отырып өзі жоя алады, клиентке қызмет ету жөніндегі бөлімге немесе қызмет көрсету орталығына жүгінбес бұрын кестедегі қелесі тармақтарды тексеру қажет.

МЕСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ӘРЕКЕТТЕР
1.Кұрал жұмыс істемейді	- Кернеуді беру кезінде ауытқулар	-Үй желісіндегі сақтандырғышты тексеру, жаңып кеткенін ауыстыру
2.Кұрал жұмыс істемейді	- тақтаның дисплейіндегі қате	- сервистік орталықпен байланыс және дисплейде пайда болған қате кодын беру
3.Конфорка жанбайды	- жалынға арналған саңылаулар ластанған	- Газ берудің блокадалау қақпағын жабу, конфоркалар тұтқаларын жабу, бөлменің желдету, конфорканы шығару, жалынға арналған саңылауларды тазартып үрлеу
4.Газдың электрлі-тұтануы істен шыққан	- Кернеуді беру кезінде ауытқулар	- Үй желісіндегі сақтандырғышты тексеру, жаңып кеткенін ауыстыру
	- газ жіберудің болмауы	- газ беру қақпағын ашу
	- газдың электрлі-тұтану білтесі ластанған (маймен ластанған)	- газдың электрлі-тұтану білтесін тазалау
	- шүмекшениң тұтқасы жеткілікті күшті бұралмаған	- көмпірек айналасында толық алау пайда болғанға дейін тұтқаны ашық етіп ұстау
5.Конфорканы тұтату кезінде жалын сөнеді	- шүмек тұтқасы тым тез босатылған	- бұралған тұтқаны "үлкен алау" жайғасымында ұзағырақ ұстау

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ,

Плита поєднує легкість у користуванні та досконалу ефективність. Після прочитання цієї інструкції, обслуговування плити не буде проблемою.

Перед запакуванням варильна поверхня пройшла детальну контрольну перевірку щодо безпеки та функціональності.

Будь ласка, прочитайте уважно дану інструкцію з експлуатації перед запуском пристрою.

Дотримання вказівок, що містяться у ній, дозволить уникнути неправильної експлуатації.

Інструкцію необхідно зберігати у легкодоступному місці.

Необхідно чітко дотримуватись положень інструкції з експлуатації, щоб уникнути нещасних випадків.

Увага!

Використовуйте пристрій тільки після прочитання / зrozуміння цієї інструкції.

Пристрій можна використовувати виключно з тією метою, задля якої він був запроектований. Будь-яке інше застосування (наприклад, обігрівання приміщення) необхідно вважати за невідповідне та небезпечне.

Виробник залишає за собою право вносити у пристрій зміни, які однак не впливатимуть на його роботу.



Підключення плити до газового балона ПРОПАН - БУТАН або до існуючої установки може виконувати тільки уповноважений монтажник з дотриманням всіх правил техніки безпеки.

ЗМІСТ

Основна інформація.....	.26
Вказівки відносно безпеки.....	.28
Опис виробу.....	.33
Технічні дані.....	.34
Установки (інструкція для установника).....	.35
Експлуатація.....	.42
Чистка і обслуговування.....	.48
Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.....	.49

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Увага. Пристрій і його доступні частини нагріваються під час використання. Можливості доторкнутися до нагрівальних елементів повинна бути придлена особлива увага. Діти до 8 років повинні залишитися остоною, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.

Це обладнання може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старшими та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду і знань, якщо це відбувається під наглядом чи за вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку. Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися з обладнанням. Прибирання і технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Увага. Приготування з використанням жиру або олії на варильній панелі без нагляду може бути небезпечним і привести до пожежі.

НІКОЛИ не намагайтесь загасити вогонь водою, вимкніть пристрій, а потім накрийте вогонь, наприклад кришкою або негорючою ковдрою.

Увага. Небезпека пожежі: не накопичуйте речей на поверхні для приготування їжі.

Пристрій не має управлятися зовнішнім таймером або незалежною системою дистанційного керування.

Щоб очистити плиту, не використовуйте обладнання для очищення парою.

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Примітка. Процес приготування повинен контролюватися. Короткочасне приготування їжі повинно постійно контролюватися.

Примітка. Використовуйте тільки кришки для плит, розроблені виробником пристрою або зазначені виробником в інструкції по експлуатації. Використання невідповідних кришок може привести до небезпечних випадків.

- Прилад необхідно встановити згідно з інструкціями та використовувати тільки у добрі вентильованому приміщенні. Перед установкою та користуванням необхідно ознайомитися з інструкцією експлуатації.
- Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися з обладнанням. Гарячі пальники, решітка, посуд із гарячою рідиною можуть спричинити опіки в дитини.
- Слід стежити за тим, щоб електричний приєднувальний кабель механізованого обладнання не торкається до гарячих частин плити.
- Вилка приєднувального кабелю має бути доступною після установки плити.
- Забороняється встановлювати плиту поблизу холодильного обладнання.
- Не слід залишати плиту без нагляду під час смаження. Олія та жири можуть загорітися від перегрівання.
- Не пропустіть моменту кипіння, щоб не допустити заливання пальників.
- У разі пошкодження плити її можна використовувати знову після усунення дефекту фахівцем.
- Не відкривати кран на газопроводі чи газовому балоні без попередньої перевірки, чи всі крани закриті.
- Не допускати заливання пальників та їх забруднення. Забруднені пальники очистити та висушити відразу після їх охолодження.
- Заборонено ставити посуд безпосередньо на пальники.
- Не ставити посуд на решітці над одним пальником вагою більше 5 кг, а на всій решітці 25 кг.
Не ставити одну посудину на пальниках.
- Не стукати по ручках та пальниках.
- Забороняється проводити зміни і ремонти плити особам без професійної підготовки.
- Забороняється відкривати крани плити без запаленого сірника або пристрою для запалення газу в руках.
- Заборонено задмухувати полум'я пальника.
- Забороняється робити довільні зміни плити на інший вид газу, переносити плиту в інше місце і робити зміни в установці живлення. Це може робити уповноважений установник.

ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ

- Не допускати до плити маленьких дітей та осіб, не обізнаних з інструкцією по експлуатації.
- **У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПІДОЗРИ ЩОДО ВИТОКУ ГАЗУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:** запалювати сірники, палити, вмикати та вимикати пристрой, підключений до електромережі (дзвінок чи вмікач освітлення), використовувати електричні та механічні прилади, які спричиняють виникнення електричної чи ударної іскри. У цьому випадку необхідно негайно перекрити кран газового балону чи газопроводу і провітрити приміщення, а потім викликати майстра для усунення причини.
- У будь-якій ситуації, викликаній технічною несправністю, необхідно відключити електро живлення плити (з використанням вищевказаного принципу) і звернутися з несправністю в сервіс.
- Заборонено під'єднувати до газопроводу будь-які антенні проводи, напр., радіоприймачів.
- У випадку загоряння газу, який витікає з газопроводу, необхідно негайно його перекрити.
- У разі займання газу, що витікає з негерметичного вентиля газового балона, слід: на балон накинути мокру ковдру, щоб охолодити балон закрити клапан на балоні. Після охолодження винести балон на відкритий простір. Заборонена повторна експлуатація пошкодженого балону.
- У разі тривалої перерви у використанні кухні необхідно перекрити головний кран газопроводу, натомість при використанні газового балону – після кожного використання.
- Увага! У випадку пошкодження незнімного кабелю живлення, його необхідно замінити на підприємстві виробника або у спеціалізованому сервісному центрі кваліфікованим працівником для уникнення небезпеки.
- Використання приладу протягом приготування їжі може спричиняти виділення тепла й вологи в приміщенні, де знаходитьться. Необхідно перевірити, чи приміщення кухні добре провітрюється; необхідно тримати відкритими наявні природні вентиляційні отвори чи встановити пристрой механічної вентиляції (витяжний ковпак).
- Тривале інтенсивне використання пристроя може вимагати додаткового провітрювання (наприклад, відчинити вікно) чи більш ефективної вентиляції (наприклад, збільшити потужність механічної вентиляції, якщо вона застосовується).

ЯК ЗАОЩАДЖУВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ



Особи, котрі відповідально відносяться до використання електроенергії, оберігають не лише домашній бюджет, але та-кож підходять свідомо до питання охорони довкілля.

Тому давайте економити електроенергію!

А для цього потрібно:

- **Для приготування їжі використовувати відповідний посуд.**

Посуд для приготування їжі ніколи не повинен бути меншим від діаметру пальника.

Необхідно пам'ятати про накривання посуду покришкою.

- **Дбати про чистоту пальників, решітки, варильної поверхні.**

Забруднення заважають теплопередачі - сильно пригорілий бруд можна усунути лише з використанням засобів, що завдають великої шкоди навколошньому середовищу.

Особливо треба спідкувати за чистотою вогневих отворів пальника та отворів сопла пальників.

- **Уникати надмірного „заглядання” до посуду під час приготування їжі.**

РОЗПАКУВАННЯ



Для захисту від пошкоджень під час транспортування пристрій міститься в упаковці. Після розпакування обладнання, будь ласка, подбайте про утилізацію елементів упаковки безпечним для навколишнього середовища способом.

Усі матеріали, використані для пакування, є безпечними для навколишнього середовища та підлягають 100% переробці і позначені відповідним символом.

Увага! Пакувальні матеріали (поліетиленові мішки, шматки пінополістиrolу і т.д.) у ході розпакування слід тримати у недоступному для дітей місці.

УТИЛІЗАЦІЯ



Даний пристрій відповідно до Європейської директиви 2012/19/UE і Закону Республіки Польща „Про використане електричне та електронне устаткування” марковано символом закресленого контейнера для відходів.


Це маркування означає, що даний пристрій, після завершення експлуатації не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Користувач зобов'язаний здати його у відповідний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання. Пункти збору, у т.ч. місцеві та районні пункти, утворюють відповідну систему, що дозволяє здати цей пристрій.

Відповідне поводження з використаним електричним та електронним обладнанням дозволяє уникнути шкідливих для здоров'я людини і навколишнього середовища наслідків, які можуть бути спричинені наявністю небезпечних компонентів та неправильним зберіганням і переробкою такого обладнання .

ОПИС ВИРОБУ

► Газова плита ВНК* / PGINGP5.0E*

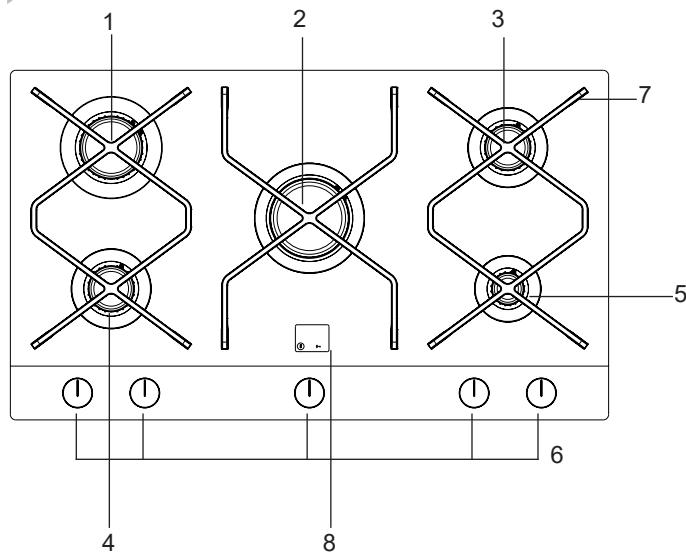


1,2,3,4,5 - поверхневі пальники

6 - ручки пальників з кнопкою запалювання

7 - решітки під посуд

8 - панель керування

► Панель керування

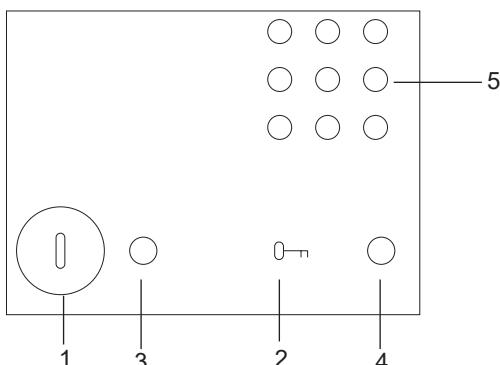

1- Сенсор увімкнути/вимкнути

2- Сенсор childlock

3- Сигнальний діод сенсора увімкнути/вимкнути

4- Сигнальний діод сенсора childlock

5. Сигнальні діоди

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- висота	48 мм
- глибина	520 мм
- ширина	890 мм
- маса плити	17,5 кг

Плита оснащена пальниками:

- | | |
|---|-----------|
| 1 - пальниче ультра великий, теплове навантаження | - 4,0 кВт |
| 2 - великий пальник, теплове навантаження | - 3,0 кВт |
| 3 - середні пальники, теплове навантаження | - 2,0 кВт |
| 4 - малий пальник, теплове навантаження | - 1,0 кВт |

Плита має трубне з'єднання - G 1/2"

(*) Маркування кольору плити: R-нержавіюча, W-біла, Cg-бежева, B-чорна

УСТАНОВКА

Наведені нижче інструкції призначені для кваліфікованого спеціаліста, який виконує установку пристроя. Мета цих інструкцій – забезпечити якомога професійніше виконання дій, пов’язаних із установкою та доглядом за пристроєм.




- Перед установкою переконайтесь у тому, що місцеві умови розподілу (вид газу, його тиск) відповідають налаштуванням пристрою.
- Умови налаштування цього пристрою подані в ідентифікаційній таблиці.
- Цей пристрій не підключається до випускних каналів спалювання. Пристрій має бути встановлений і підключений згідно з чинними інсталяційними нормами. Особливо слід звернути увагу на відповідні вимоги, котрі стосуються вентиляції.




Встановлення плити

- Приміщення кухні повинне бути сухе та провітрюване, а також мати справну вентиляцію згідно з чинними технічними стандартами.
- У приміщенні повинна бути система вентиляції, яка видалятиме назовні продукти згоряння. Це має бути вентиляційна решітка або витяжка. Витяжки необхідно встановлювати згідно з рекомендаціями в доданих до них інструкціях з експлуатації.
- Приміщення повинно уможливлювати доступ повітря, яке необхідне для належного спалювання газу. Доступ повітря має становити не менше $2\text{m}^3/\text{год}$ на 1 кВт потужності пальників. Повітря повинно надходити безпосередньо ззовні через канал з мінімальною площею 100cm^2 або через сусідні приміщення з вентиляційними каналами, які виходять назовні.
- Відстань між пальниками та витяжкою повинна складати хв. 750 мм.

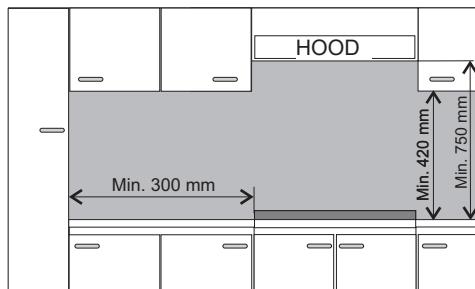

УСТАНОВКА


Установка газовых плит

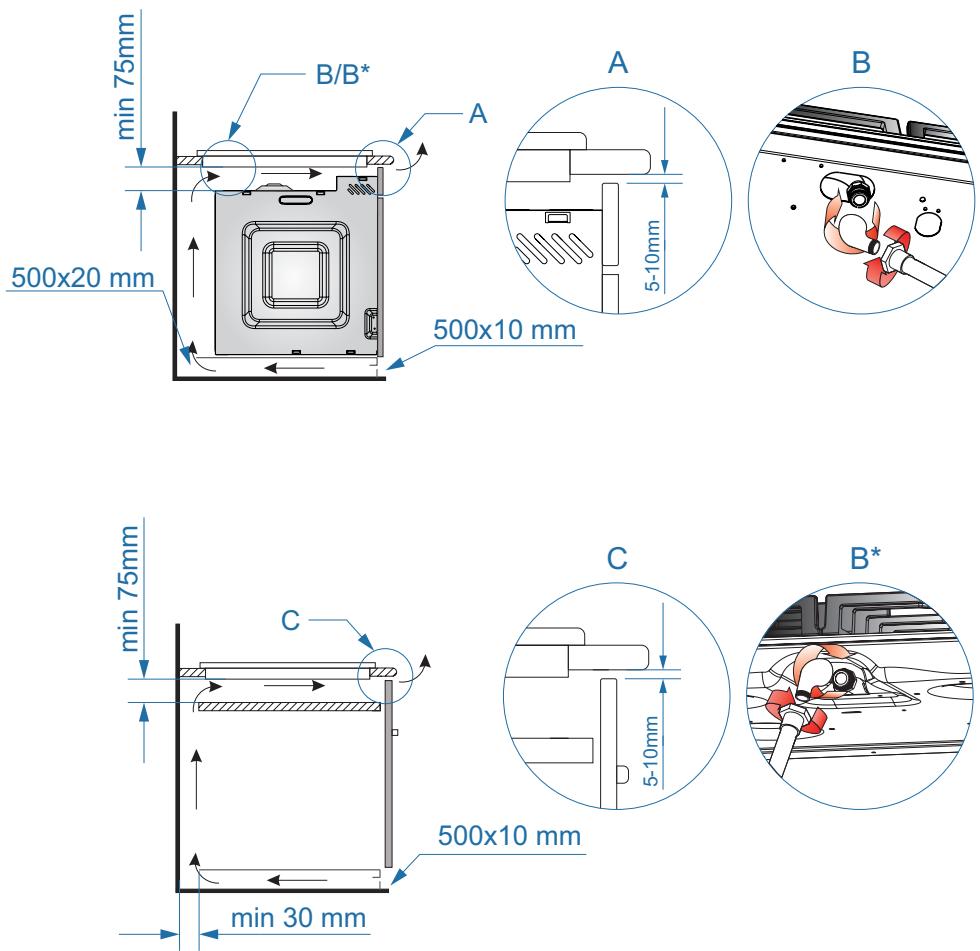

*для певних моделей




УСТАНОВКА

- Підготувати місце (нішу) в сегменті меблів згідно з монтажною схемою,
- Провести підключення плити до газової та електричної системи згідно з інструкцією по експлуатації плити
- злегка прикрутити тримачі знизу кухонної плити,
- Протерти меблевий сегмент від пилу, вставити плиту в нішу і до упору притиснути до меблів,
- Встановити кріпильні затиски (мал.) перпендикулярно краю плити і закрутити до упору,
- Після монтажу плити в меблевий сегмент необхідно перевірити її функціональність, а особливо систему проти витікання газу і запалювання.

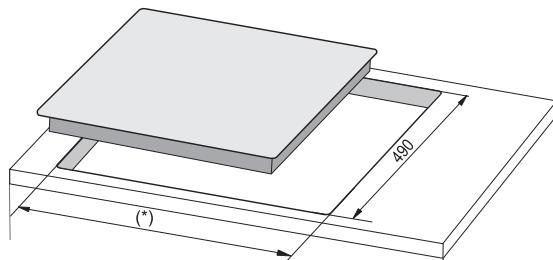

(*) 560 мм випікати 600 мм

(*) 860 мм випікати 890 мм

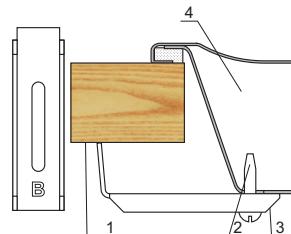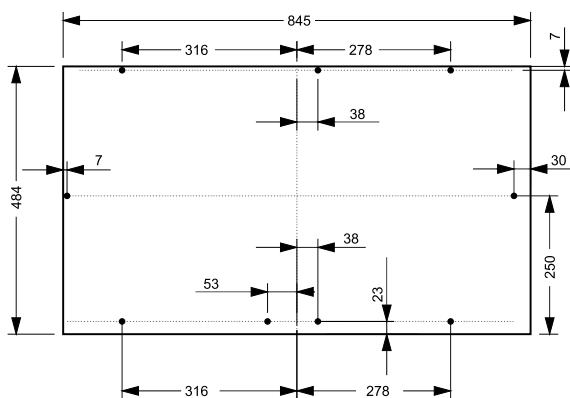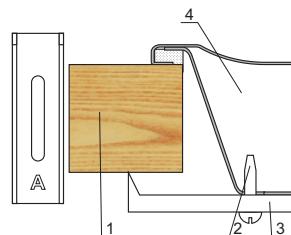

1 - Стільниця
2 - Шуруп
3 - Кріпильний затискач
4 - Плита

УВАГА:

- Задній край вирізу у стільниці повинен становити мінімум 60 мм від задньої стіни кухні.

УСТАНОВКА

Рекомендації щодо установки

Установник повинен:

- **Бути уповноваженим до роботи з газом**
- **Ознайомитися з інформацією, що знаходиться в номінальній таблиці плити і на інформаційній наклейці про вид газу, до якого пристосована плита.** Дані порівняти з умовами постачання газу в місці установки.
- **Перевірити**
 - ефективність провітрювання, тобто обміну повітря у приміщенні,
 - щільність з'єднань газової арматури,
 - ефективність роботи усіх функціональних частин,
- **Для правильної роботи пристройів запалення та запобігання витоку газу (газ-контролю),** слід відрегулювати положення газових ручок за допомогою прокладок, що додаються,
 - перевірити роботу пристройів запалення та запобігання витоку газу (газ-контролю),
 - у разі неправильної роботи зняти ручку, відрегулювати, вклавши прокладку (прокладки) на стрижень гвинта,
 - після виконання відрегулювання систему забезпечити притискою прокладкою і встановити ручку.
- **Видати користувачеві сертифікат підключення газової плити та ознайомити його з експлуатацією.**

УВАГА!

Підключення плити до балонів з рідким газом або до існуючої газової системи може виконувати виключно кваліфікований монтажник, який має право працювати з газовим устаткуванням при дотриманні всіх правил безпеки.

Плита має трубне різьбове з'єднання діаметром G 1/2 ", яке служить для підключення до газової системи. Для рідкого газу (пропан-бутан) на кінець накрученій наконечник для шланга Ø 8 x 1 мм.

Провід, який проводить газ, не повинен торкатися металевих елементів покриття.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: на герметичність з'єднань.

Увага!

Якщо під час експлуатації буде необхідно замінити регулятор, слід провести технічний огляд кухні, що охоплює газові клапани і дію системи проти витікання газу.

Після закінчення установки плити необхідно перевірити герметичність всіх з'єднань, використовуючи для цього, наприклад, мильну воду.

Заборонено використовувати вогонь для перевірки щільності.



Будь ласка, детально ознайомтеся з вмістом інструкції з експлуатації та дотримуйтесь вказівок, які в ній містяться

УВАГА!

Ви маєте справу з газом. Тому плита повинна бути підключена до газової системи до такого виду газу, до якого вона фабрично пристосована.

Плита повинна бути підключена тільки професійним монтажником, який має на це відповідне право.

Інформація про вид газу, до якого фабрично пристосована плита, міститься в номінальній таблиці

УСТАНОВКА

► Пристосування плити до певного виду газу

Цю дію може виконати тільки установник, котрий має відповідні повноваження.

Якщо газ, який буде підключатися до плити, відрізняється від газу, який передбачений фабрично для даної плити, тобто G 20 20 мбар, необхідно замінити сопла пальника і провести регулювання полум'я.

УВАГА!

Плити, що поставляються виробником, оснащені пальниками, які фабрично пристосовані для згоряння газу, поданого в нормальний таблиці та гарантійному талоні. Номінальна таблиця знаходитьться позаду на нижній обшивці і містить інформацію, до якого виду газу пристосована плита.

Щоб пристосувати плиту до згорання іншого виду газу необхідно:

- Замінити сопла пальників (див. табл.),
- відрегулювати вентилі на сповільнену подачу газу.


УСТАНОВКА

Пальник типу SOMIPRESS. (згідно з маркуванням „SOMIPRESS.” на корпусі пальника)

Тип газу	Сопло пальника / діаметр			
	малий	середній	великий	ультра великий
G20 2H 20 мбар	0.76	0.98	1.17	1.33
G30 3B/P 30 мбар	0.52	0.70	0.86	1.00



Після закінчення переобладнання плити на інший вид газу, необхідно наклеїти наклейку з описом виду газу, до якого пристосована плита.

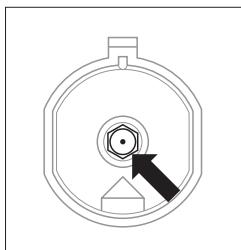

Заміна сопла пальника – сопло викрутити за допомогою спеціального гайкового ключа 7 і замінити на нове згідно з типом газу (див. таблицю вище).



Регулювання вентилів на сповільнену подачу газу.


Пальники	Полум'я	Переобладнання плити з рідкого газу на природний газ	Переобладнання плити з природного газу на рідкий газ
Пальники	Повне полум'я	Сопло пальника замінити на відповідне згідно з таблицею сопел.	Сопло пальника замінити на відповідне згідно з таблицею сопел.
	Економне полум'я	Регуляційний гвинт злегка відкрутити і перевірити розмір полум'я.	Регулюючий гвинт злегка відкрутити, перевірити висоту і стабільність полум'я

УСТАНОВКА

► Регулювання вентилів

Регулювання вентилів необхідно проводити на запаленому пальнику в положенні «економне полум'я».

Для вентилів COPRECI потрібно зняти робочу плиту і викруткою відрегулювати висоту економного полум'я.

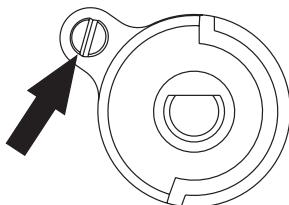

Щоб перевірити полум'я, потрібно прогріти пальник на повному вогні протягом 10 хв., А далі повернути регулювальну ручку вентиля на економне полум'я. Полум'я не повинно згаснути або перескочити на сопло. А якщо так станеться, необхідно повторити регулювання вентилів.



Перестановка обладнання з метою підключення його до іншого виду газу, ніж це зазначено на табличці виробника плити, або придбання плити на інший вид газу, ніж встановлений у квартирі, знаходиться тільки в компетенції користувач - монтажник.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увімкнення плити

Після під'єднання до мережі плита запускається у положенні „childlock”, про що сигналізує підсвічення сигнального діода.

Для розблокування плити потрібно утримувати сенсор „childlock” протягом 10 секунд.

Сигнальний діод сенсора „childlock” згасає, а сигнальний діод сенсора „увімкнути/вимкнути” засвічується. Плита готова до експлуатації.

Якщо жоден з пальників не буде увімкнено протягом 180 секунд, плита вимкнеться (сигнальний діод сенсора увімкнути/вимкнути згасне).

Щоб повторно увімкнути плиту з метою експлуатації, потрібно утримувати сенсор „увімкнути/вимкнути” протягом близько 2 секунд, про що сигналізуватиме підсвітка сигнального діода.

Блокування плити

Для увімкнення блокування „childlock” потрібно утримувати сенсор „childlock” протягом 5 секунд у стані вимкненої плити (сигнальні діоди вимкнені).

Розблокування плити

Для розблокування плити потрібно утримувати сенсор „childlock” протягом 10 секунд у стані вимкненої плити (сигнальні діоди вимкнені).

Вимкнення плити


Для вимкнення плити потрібно утримувати сенсор „увімкнути/вимкнути” протягом 2 секунд

 Вимкнення плити призводить до дезактивації (пальник не запалюється при повертанні ручки). Уже запалені пальники буде загашено

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



► Інформація. що міститься на панелі дисплея з сигнальними діодами

1. При увімкненій плиті дію окремого пальника сигналізує постійне свічення принадлежного до нього сигнального діода. На рисунку нижче представлено ситуацію, коли всі пальники знаходяться в ході роботи.

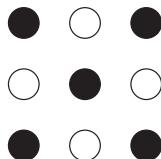

2. При вимкненій плиті почергове відображення (блімання) сигнального діода обраного пальника викликане повертанням ручки, яка керує пальником, в інше положення, окрім "пальник вимкнено". Повертання ручки у положення „пальник вимкнено“ призведе до припинення почергового відображення сигнального діода.

Почергове відображення групи діодів сигналізує про помилку пристрою. Приклад „F0“ відображаються діоди рис.

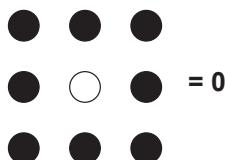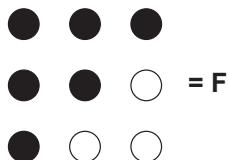

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

► Експлуатація поверхневих пальників

Коректна експлуатація, підбір відповідних параметрів користувача , а також посуду, дозволяє значно економити електроенергію.

Економія електроенергії відповідно становить:


- до 60%, при правильному підборі посуду.
- до 60%, при правильній експлуатації, що полягає в правильно відрегульованому полум'ї в процесі приготування.

Ця економія обумовлена утриманням пальників в постійній чистоті (особливо отворів, їх яких виходить вогонь і сопел)

Підбір посуду

Необхідно звернути увагу на те, щоб діаметр dna каструлі завжди був трохи більшим, ніж вінець полум'я конфорки, а сама каструля має бути накрита кришкою Рекомендується, щоб діаметр каструлі був приблизно в 2,5 -3 рази більшим, ніж діаметр пальника, тобто для пальника:

- малого, посуд діаметром від 90 до 150 мм,
- середнього посуд діаметром від 160 до 220 мм,
- великого, посуд діаметром від 220 до 260 мм
- ультра великого, посуд діаметром від 240 до 280 мм
- висота каструлі не повинна перевищувати її діаметр

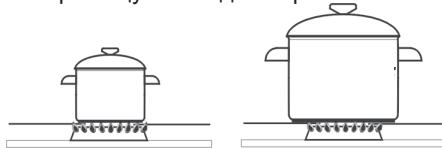


Кришка каструлі:

Кришка на каструлі запобігає виходу тепла і таким чином зменшує час нагріву.



Не використовувати кухонний посуд, який виходить за межі пальників плити.

Ручка управління роботою пальника

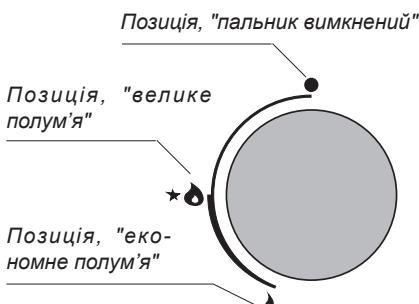


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Експлуатація плити, оснащеної запалюванням в регулювальній ручці (позначення „Zp”)

- ручку кранника обраного пальника повернути вліво до положення „велике полум'я“ 
- після запалення полум'я пальника встановити необхідну висоту полум'я.

Експлуатація плити, оснащеної системою проти витоку газу (позначення "Zt")

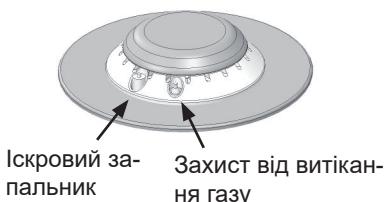

Система захисту від витоку газу приводить до перекриття подачі газу у випадку згасання полум'я приблизно через 60 с.

Подача газу в пальники відкривається і регулюється краниками з запобіжником проти витоку газу (версія Zt).

Експлуатація плити, оснащеної функцією „reignition“


У випадку експлуатації плити на будь-якому пальнику згасання полум'я з приводу незалежних факторів призводить до автоматичного запалення згашеного полум'я. З метою завершення роботи на даному пальнику потрібно встановити ручку в положення „пальник вимкнено“.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підбір полум'я

Правильно відрегульовані пальники мають полум'я світло-синього кольору з виразно окресленим внутрішнім конусом. Вибір розміру полум'я залежить від позиції ручки пальника:

- ◆ велике полум'я
- ◆ мале полум'я (т.зв. «економне»)
- виключений пальник (подача газу закрита)

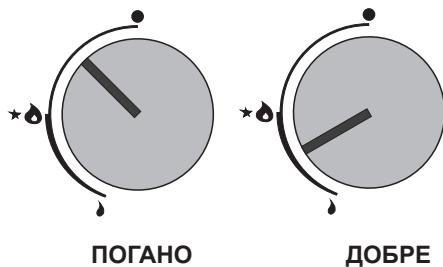

На прикладі експлуатації пальника показано правильну експлуатацію, що полягає в підборі полум'я.

Правильне приготування полягає в тому, щоб коректно налаштувати регулювальну ручку в положенні «сильне полум'я» - з метою приготування страви і перемикання в положення «слабке полум'я» (економне) для підтримки процесу приготування. В залежності від потреб можна плавно встановити розмір полум'я.



Забороняється регулювати полум'я між положеннями «пальник вимкнений» ● і «сильний вогонь» .




У ситуації встановлення ручки в інше положення, аніж "пальник вимкнено" у стані вимкненої плити, запуск плити за допомогою сенсора "увімк./вимк." не призведе до запалювання полум'я в обраному пальнику.

Щоб увімкнути обраний пальник, потрібно встановити ручку до положення "пальник увімкнено" і повторно встановити ручку на налаштування полум'я.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

► Дії на випадок загрози витоку неспаленого газу

- 1 газова система
- 2 перекриваючий вентиль газової системи
- A вентиль "відкритий"
- В вентиль „закритий”

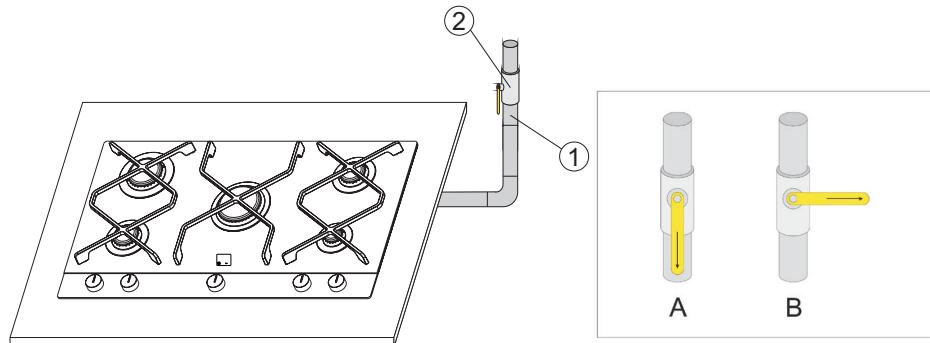

У будь-якій небезпечній ситуації необхідно:

- вимкнути пальники
- вимкнути вентиль, що перекриває газову систему
- провітрити кухонне приміщення
- передати в ремонт в сервісний центр або кваліфікованому газовому монтажнику
- виключити газову плиту з експлуатації до моменту усунення неполадки



Деякі прості неполадки можна ліквідувати самостійно, керуючись вказівками даної інструкції.

ПАЛЬНИК не запалюється, відчувається газ, що витікає

- потрібно закрити вентилі пальників
- закрити перекриваючий вентиль на газовій системі перед кухнею
- провітрити приміщення
- вийняти пальник
- очистити і продути отвори для полум'я
- установити пальник
- поновити спробу запалити пальник

НЕ ЗАПАЛЮЄТЬСЯ? ЗВЕРНІТЬСЯ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ретельний поточний догляд за плитою, утримання її в чистоті, і відповідне обслуговування значно збільшує її ефективний термін служби..



Перед початком чищення та інших робіт слід завжди за допомогою головного вимикача, або витягуючи штепсель кабель живлення з розетки, від'єднати пристрій відживлення. Очищення починати, тільки коли плита охолоне. Не використовувати абразивні чистячі засоби. Не використовувати техніку для очищення парою.

Слід перевірити, чи правильно встановлено частини пальника після чищення.


ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



- Для миття емальованих поверхонь використовувати делікатні миючі засоби. Заборонено використовувати засоби для чищення із сильною абразивною дією, напр., порошки для чищення з абразивом, абразивні пасті, камені, пемзу, дротяні щітки тощо.
- Нержавіюча плита потребує попередньої ретельної промивки робочої поверхні перед використанням. Слід звернути увагу на видалення залишків клею, що можуть лишитися після плівки, котру знімають під час монтажу, або клейкої стрічки, що використовувалася для пакування плити.
- Поверхню необхідно регулярно чистити після кожного використання. Не допускати сильного забруднення робочої поверхні плити, особливо у випадку пригорання википів.

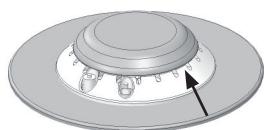

Частини пальника завжди повинні бути сухими. Краплі води можуть загамувати постачання газу і спричинити погане горіння пальника.

Періодичні огляди

Крім звичайного догляду за плитою задля утримання її в чистоті необхідно:

- здійснювати періодичний технічний контроль роботи елементів управління плити і робочих вузлів плити. Після закінчення терміну гарантійного обслуговування хоча б раз на два роки необхідно звернутися в сервісний центр з метою проведення технічного огляду плити,
- усунути виявлені пошкодження,
- здійснювати періодичне технічне обслуговування робочих вузлів плити,

ПОРЯДОК ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У будь-якій аварійній ситуації необхідно:

- вимкнути робочі вузли плити
- відключити електро живлення
- звернутися до сервісної служби
- Певні незначні пошкодження користувач може усунути самостійно, керуючись вказівками, наведеним у таблиці нижче, перш ніж звернутися у відділ обслуговування клієнтів або іншу сервісну службу, необхідно перевірити наступні пункти з таблиці.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ПОВЕДІНКА
1.Пристрій не працює	- відсутня подача живлення	-перевірити запобіжник мережі будинку, перегорільй замінити
2.Пристрій не працює	- помилка на дисплей панелі	- звернутися до сервісної служби і вказати код помилки, який відображається на дисплей
3.Пальник не запалюється	- забруднені сопла	- закрутити гвинт, що відрізує газ, закрутити кран пальників, провітрити приміщення, вийняти пальник, очистити і продути сопла
4.Пристрій запалення газу не працює	- відсутня подача живлення	- перевірити запобіжник мережі будинку, перегорільй замінити
	- пауза у постачанні газу	- відкрити кран постачання газу
	- забруднений (засалений) пристрій запалення газу	- почистити пристрій запалення газу
	- ручка кранника утримувалась поверненою недостатньо довго	- утримувати повернену ручку до моменту утворення повного полум'я навколо вінця пальника
5.Полум'я згасає під час запалення пальника	- ручка гвинта звільниться дуже швидко	- утримувати повернену ручку довше у положенні "сильне полум'я"

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛЮ,

Плотът е уникална комбинация от лекота на употреба и отлична ефективност След като прочетете тази инструкция, управлението на уреда няма да е проблем за Вас.

Преди да напусне завода, уреда беше старателно тестван за безопасност и функционалност в контролните пунктове след което бе опакован.

Моля прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването на уреда.

Спазването на съдържащите се в нея препоръки, ще доведе до правилното използване на уреда.

Запазете тази инструкция, съхранявайте я така, че да имате винаги достъп до нея.

Спазвайте правилата на инструкцията за употреба, за да избегнете нещастни случаи.

Внимание!

Уреда трябва да се използва само след като прочетете и разберете настоящата инструкция.

Уреда може да се използва само за целите, за които е бил проектиран. Всяка друга употреба на уреда (например затопляне на помещението) следва да се смята за неправилна и опасна.

Производителят запазва правото си да въвежда промени нямащи влияние на действието на уреда.



Свързването на плота към газовата бутилка с ПРОПАН - БУТАН или към налична инсталация трябва да се извърши само от квалифициран инсталатор при спазване на всички правила за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ

Основни информации.....	50
Съвети за безопасност.....	52
Описание на продукта.....	57
Технически данни.....	58
Инсталация (инструкция за инсталатора).....	59
Обслужване.....	66
Почистване и поддържане.....	72
Действия в аварийни ситуации.....	73

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание. Устройството и неговите достъпни части се нагряват по време на употреба. Има възможност да се докоснат нагревателните елементи, затова трябва да се обърне специално внимание. Деца под 8-годишна възраст трябва да стоят настрана от уреда, освен ако те са под постоянно наблюдение.

Това оборудване може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалена физически, сетивни или умствени способности или лица с липса на опит, ако това се извършва под надзора или в съответствие с инструкциите за използване на оборудването предадени от лице, отговорно за тяхната безопасност. Обърнете внимание децата да не си играят с този уред. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор.

Внимание. Пърженето на храни в мазнина или олио без надзор може да бъде опасно и да доведе дори до пожар.

НИКОГА не гасете пожара с вода, изключете уреда и прикрийте пламъците, например с капак или незапалимо одеяло

Внимание. Опасност от пожар: не складирайте предмети на повърхността за готовене.

Уредът не бива да се управлява от външен часовников механизъм или от независима система за дистанционно управление.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За почистване на плата не бива да се използват устройства за почистване с пара.

Внимание. Процесът на готвене трябва да бъде под надзор. Краткотрайното готвене трябва да бъде под непрекъснат надзор.

Внимание. Да се използват само защици за плата, проектирани от производителя на уреда или посочени от производителя в инструкцията за експлоатация като подходящи. Използването на неподходящи защици може да доведе до инцидент.

- Този уред трябва да бъде инсталиран в съответствие с действащите разпоредби и да бъде използван само в съответно вентилирано помещение. Преди инсталациейта и използването на уреда трябва да се запознаете с инструкцията за употреба.
- Обърнете внимание децата да не си играят с този уред. Особено горещите горелки, решетки, поставените съдове с горещи течности могат да бъдат причина за изгаряне на детето.
- Трябва да се внимава електрическият захранващ кабел на механизирания уред да не допира горещите повърхности на плата.
- След инсталациейта на плата щепселът на захранващия кабел трябва да бъде достъпен.
- Забранено е инсталациейта на плата в съседство с хладилни уреди.
- По време на пържене не бива да оставяте плата без надзор. Олиото и мазнините могат да се запалят поради прегряване.
- Внимавайте при момента на кипване, за да не допуснете до заливане на горелките.
- В случай на повреда на плата по-нататъшното му използване ще бъде възможно след отстраняване на повредата от специалист.
- Не отваряйте вентила на газопровода или вентила на газовата бутилка без предварително да сте проверили, дали всички копчета са затворени.
- Не допускайте до заливане на горелките и до тяхното замърсяване. Замърсените горелки да се почистят и подсушат веднага след като изстинат.
- Не бива да поставяте съдовете директно върху горелките.
- Не поставяйте съдове с тегло над 5 кг върху решетката над една горелка, а върху цялата решетка над 25 кг. Недопустимо е поставянето на един съд върху две горелки едновременно.
- Не удрайте копчетата и горелките.
- Забранено е въвеждането на модификации и ремонт на плата от необучени лица.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Забранено е отварянето на копчетата за регулиране на газта на плата без да имате запалена кибритена клечка или запалка за газ.
- Забранено е гасенето на пламъка на горелката чрез духане.
- Забранено е самостоятелното модифициране на плата за друг вид газ, преместване на плата на друго място и извършване на промени в захранващата инсталация. Тези дейности може да изпълни квалифициран инсталатор.
- До плата не бива да се допускат малки деца и лица, които не са запознати с инструкцията за употреба.
- **В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ ИЗТИЧА ГАЗ, НЕ БИВА ДА:**
палите кибритени клечки, да пушите, да включвате и изключвате електрически устройства (звънец или ключ на лампата) и да използвате други електрически и механични уреди, предизвикващи електрическа искра или искра от механичен удар. В този случай трябва незабавно да затворите вентила на газовата бутилка или вентила на газовата инсталация и да проветрите помещението, а след това да извикате квалифициран специалист за отстраняване на причината.
- При всяка ситуация, причинена от техническа неизправност, е необходимо непременно да изключите електрическото захранване на плата (прилагайки горното правило) и да извикате специалист за отстраняване на неизправността.
- Към газовата инсталация не бива да се прикрепват никакви антенни кабели, например на радиоприемници.
- В случай на запалване на изтичащ газ от неизправната инсталация трябва незабавно да спрете газта с помощта на спирателния вентил.
- В случай на запалване на изтичащ газ от неупълтнен клапан на газова бутилка трябва: да прикриете газовата бутилка с мокро одеяло, за да охладите бутилката и да затворите вентила на бутилката. След охлажддане на газовата бутилка, трябва да я изнесете навън на открито пространство. Забранено е повторното използване на повредената газова бутилка.
- В случай на няколкодневна пауза в използването на плата трябва да затворите главния вентил на газовата инсталация, а при използване на газова бутилка трябва да го затваряте след всяко ползване.
- Внимание! Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от представител на производителя или на специализиран ремонтен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Използването на уреда за готвене и печене е причина за отделяне на топлина и влага в помещението, в което е инсталiran. Трябва да се уверите, дали кухнята е проветрива; трябва да държите отворени естествените вентилационни отвори или да инсталирате устройство за механична вентилация (аспиратор с механично засмукване на въздух).
- Дълготрайното интензивно използване на уреда може да доведе до необходимост от допълнително проветряване, например отваряне на прозорец или по-ефективна вентилация, например увеличаване на ефективността на механичната вентилация, ако е използвана.

КАК ДА СПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ



Който използва енергията по отговорен начин, помога не само на домашния бюджет, но работи съзнателно за опазване на околната среда. Така че помогнете, спестявайте електроенергия! А това се прави, както следва:

- **Използвайте подходящи съдове за готвене.**

Съдът за готвене никога не бива да бъде по-малък от пламъка на горелката.

Не бива да забравяте да затваряте съдовете с капак.

- **Трябва да се грижите, горелките, решетката и плота под горелките да бъдат в чисто състояние.**

Силните замърсявания намаляват пренасянето на топлината – силно изгорелите петна често могат да бъдат отстранени само със силно замърсяващи околната среда препарати.

Особено трябва да се грижите за чистотата на отворите за пламъка на пръстените на горелките и отворите на дюзите на горелките.

- **Избягвайте ненужното отваряне на капака на тенджерата – „проверявайте на ястието”**

- **Не вграждайте плота в непосредствена близост до хладилник / фризер.**

Потреблението на електроенергия не- нужно ще се увеличи.

РАЗОПАКОВАНЕ



За времето на транспорта уредът е осигурен срещу повреждане с опаковка. След разопаковане на устройството, моля, не забравяйте да премахнете опаковъчните материали по екологично съобразен начин.

Всички материали, използвани за опаковане са безопасни за околната среда, 100% рециклируеми и затова са отбелзани със съответния символ.

Внимание! Опаковъчни материали (торби от полиетилен, стиропор и т.н.) трябва по време на разопаковане да се държат далеч от деца.

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Това устройство е маркирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/UE и на полския закон за електрически и електронни отпадъци със задраскан контейнер за отпадъци.


Тази маркировка показва, че това оборудване, след определен период на ползване, не може да се изхвърля заедно с другите отпадъци от домакинството.

Потребителят е длъжен да го предаде там, където се събират отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Събирателните пунктове, в това число местни пунктове за събиране, магазини или общински структури, създават система, която позволява да се върне оборудването.

Подходящото третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване помага за избягване на вредни за човешкото здраве и околната среда последици, произтичащи от наличието на опасни вещества, както и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

► Газов плот ВНК* / PGINGp5.0E*

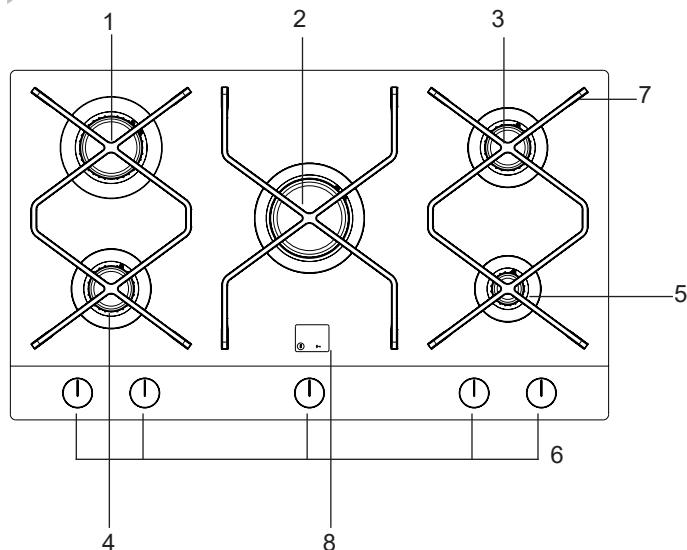


1,2,3,4,5 - горелки

6 – копчета на горелките с вградена запалка

7 – решетки под съдовете

8 - панел за управление

► Панел за управление

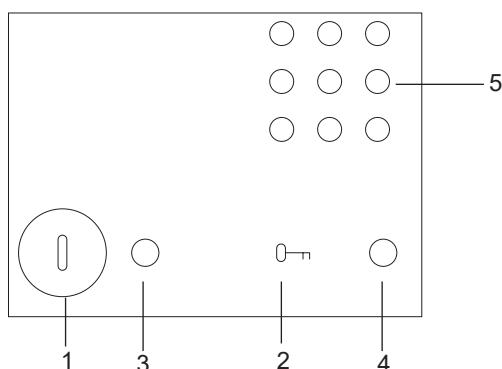

1- Сензор включи/изключи

2- Сензор childlock

3- Сигнален диод на сензора включи/изключи

4. Сигнален диод на сензора childlock

5. Сигнални диоди

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- височина	48 mm
- дълбочина	520 mm
- широчина	890 mm
- тегло на плота	17,5 kg

Плотът е оборудван с горелки:

- | | |
|--|----------|
| 1 - много голяма горелка, топлинно натоварване | - 4,0 kW |
| 2 - голяма горелка, топлинно натоварване | - 3,0 kW |
| 3 - средни горелки, топлинно натоварване | - 2,0 kW |
| 4 - малка горелка, топлинно натоварване | - 1,0 kW |

Плотът е оборудван с тръбно присъединение - G 1/2"

(*) Означение на цвета на плота: R-неръждаем, W-бял, Cg-бежов, B-черен

ИНСТАЛАЦИЯ


Инструкциите по-долу са предназначени за квалифицирания специалист, който ще инсталира уреда. Тези инструкции имат за цел осигуряване на възможно най-профессионален изпълнение на инсталационните дейности и дейностите по поддръжка на уреда.



- Преди инсталране следва да се уверите, дали местните условия за дистрибуция на газ (вид и налягане на газта) и настройките на уреда съответстват.
- Условията за настройките на настоящия уред са посочени върху информационната таблица на уреда.
- Този уред не се присъединява към система за отвеждане на изгорели газове. Трябва да бъде инсталран и свързан в съответствие с действащите технически изисквания. Особено внимание следва да се обърне на изискванията за вентилиране на помещението.


► Разположение на плата

- Кухнята трябва да бъдесуха и проветрива и да бъде оборудвана с изправна вентилация в съответствие с действащите технически изисквания.
- Помещението трябва да бъде оборудвано с вентилационна система за отвеждане на изгорелите газове навън. Тази инсталация следва да се състои от вентилационна решетка или аспиратор. Аспираторите трябва да се монтират в съответствие с указанията, посочени в техните инструкции за употреба.
- Помещението трябва да осигурява също така приток на свеж въздух, който е необходим за правилното изгаряне на газта. Притокът на въздух трябва да бъде не по-малък от $2\text{m}^3/\text{час}$ за 1 kW мощност на газовите горелки. Въздухът може да бъде доставян директно отвън през канал с напречно сечение минимум 100cm^2 или посредством съседните помещения, които са оборудвани с вентилационни канали, излизящи навън.
- Разстоянието между газовите горелки и отвора на комина трябва да бъде минимум 750 mm.

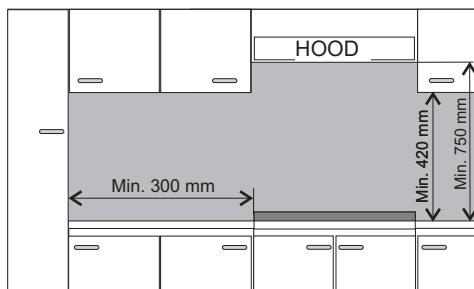

ИНСТАЛАЦИЯ


► Инсталация на газовите плотове

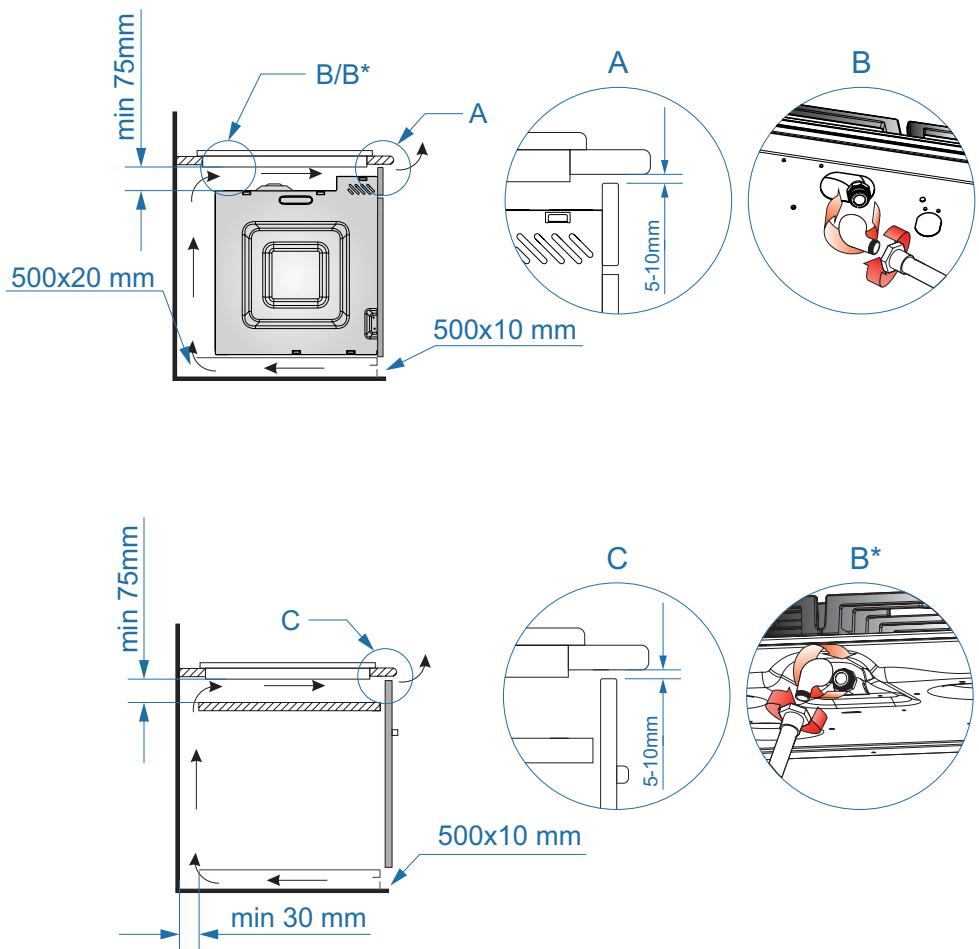

* по избор



ИНСТАЛАЦИЯ

- пригответе мястото (отвора) в кухненския плот съгласно монтажния чертеж,
- присъединете плота към газовата инсталация и електрическата мрежа съгласно инструкцията за обслужване на плота,
- завъртете леко дръжките отдолу на плота,
- избършете кухненския плот от прахта, сложете плота в отвора и силно натиснете към кухненския мебел,
- поставете закрепващите профили (фиг.) перпендикулярно към ръба на плота и завъртете докрай,
- след монтирането на плота в кухненския плот трябва да проверите неговото действие, а по-специално защитата срещу изтичане на газ и запалката.

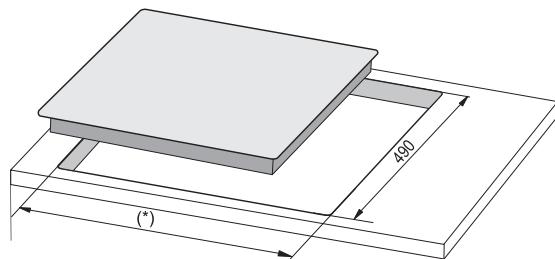


(*) 560 mm пека 600 mm

(*) 860 mm пека 890 mm

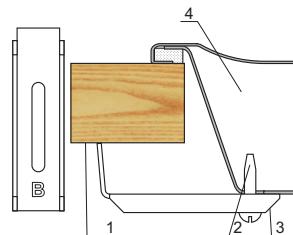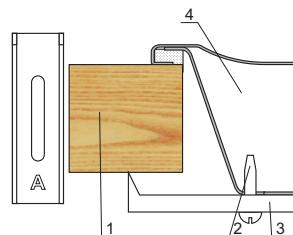

1 – Кухненски плот
2 – Винт
3 – Закрепващ профил
4 – Плот

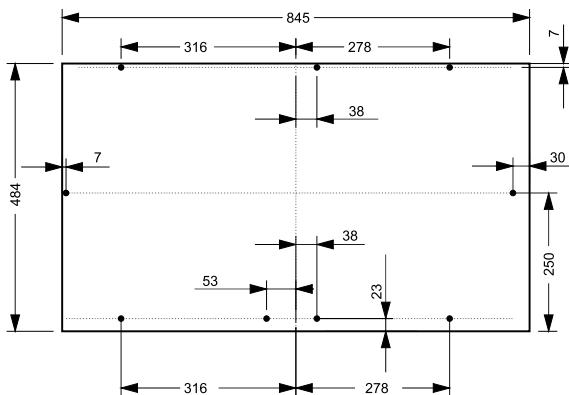

ВНИМАНИЕ:

- задният ръб на изреза в кухненския плот трябва да бъде на разстояние минимум 60мм от задната стена на кухнята.

ИНСТАЛАЦИЯ

► Забележки към инсталатора

Инсталаторът трябва:

- **Да притежава** сертификат за работа с газ
- **Дасе** запознае с информациите, посочени върху информационната табела на уреда и информационния етикет за вида газ, за която е предназначен. Да сравни тези информации с условията за доставка на газ на мястото на инсталирани.
- **Проверете**
 - ефективността на проветряване, тоест циркулацията на въздух в помещението.
 - уплътнеността на съединенията на газовата инсталация.
 - правилното действие на всички функционални елементи.
- **За правилното действие на запалките и защитата срещу изтичане на газ**, копчетата за регулиране на газ трябва да се настроят с помощта на доставените подложки,
 - проверете действието на запалките и защитата срещу изтичане на газ,
 - в случай на неправилно действие трябва да снемете копчето и да регулирате, като поставите вложка (вложки) върху накрайника на вентила,
 - след извършване на регулирането осигурете подложката и монтирайте копчето.
- **Издайте на ползвателя** протокол за инсталирание на газовата печка и го запознайте с обслужването.

ВНИМАНИЕ!

Присъединяването на плата към газова бутилка с течен газ или към налична газова инсталация може да бъде извършено само от квалифициран инсталатор при спазване на всички правила за безопасност.

Плотът е оборудван с тръбно резово присъединение с диаметър G 1/2", предназначено за свързване към газовата инсталация. Във версията за течен газ (пропан-бутан) върху присъединителната тръба е монтиран накрайник за присъединителен маркуч Ø 8 x 1 mm. Присъединителният маркуч не бива да допира металните елементи на защитата.



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: връзките да бъдат плътни.

Внимание!

Ако по време на експлоатация възникне необходимост от смяна на редуцира, печката трябва да премине технически преглед, обхващащ проверка на газовите вентили и действието на защитата срещу изтичане на газ.

След завършване на инсталацията на плота, трябва да проверите уплътнеността на всички връзки, като за целта използвате например вода със сапун.

За проверка на уплътнеността не бива да използвате огън.



Моля, запознайте се подробно със съдържанието на инструкцията за употреба и следвайте посочените в нея указания.

ВНИМАНИЕ!

Работите с газ. Поради това плотът трябва да бъде свързан към инсталация с вида газ, за която е предназначен фабрично.

Плотът трябва да бъде инсталiran само от квалифициран инсталатор, притежаващ съответен сертификат.

Информацията за вида на газта, за която плота е фабрично предназначен, е посочена върху информационната табела на уреда.

ИНСТАЛАЦИЯ

► Пригодяване на плата към определен вид газ

Тази дейност може да бъде извършена само от инсталатор, притежаващ съответен сертификат.

Ако газта, с която ще бъде захранвана плата, е различна от предвидената фабрично версия на газта, тоест G 20 20 mbar, трябва да смените дюзите на горелките и да извършите настройка на пламъка.

ВНИМАНИЕ!

Доставените от производителя плотове са оборудвани с горелки, фабрично пригодени за изгаряне на вида газ, посочена върху информационната таблица на уреда и в гаранционната карта.

Информационната таблица се намира върху долната част на плата и съдържа информация, за какъв вид газ е предназначен плата.

За пригодяване на газовия плат към друг вид газ, трябва:

- да се сменят дюзите (вижте таблицата),
- да се регулира дебита на клапаните.


ИНСТАЛАЦИЯ

Горелка от тип SOMIPRESS. (съгласно означението „SOMIPRESS.” върху корпуса на горелката)

Вид газ	Дюза на горелката / диаметър			
	малка	средна	голяма	много голяма
G20 2H 20 mbar	0.76	0.98	1.17	1.33
G30 3B/P 30 mbar	0.52	0.70	0.86	1.00



След завършване на процеса на пригодяване, трябва да поставите етикет с информация за вида на газта, за която е пригоден газовия плот.

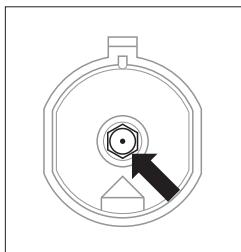

Смяна на дюзата на горелката – отвинтете дюзата с помощта на специален ключ с накрайник 7 и я сменете с нова, съответна за вида на газта (вижте таблицата по-горе).

► Регулиране на намаления дебит на вентилите.


Горелки	Пламък	Пригодяване на газовия плот за земен газ	Пригодяване на газовия плот от земен газ за течен газ
Горелки	Голям пламък	Заменете дюзата на горелката в съответствие с таблицата за дюзите.	Заменете дюзата на горелката в съответствие с таблицата за дюзите.
	Малък пламък	Леко отвинтете регулиращия винт и регулирайте големината на пламъка	Леко затегнете регулиращия винт и проверете големината и стабилността на пламъка

ИНСТАЛАЦИЯ

► Регулиране на вентилите

Регулирането на вентилите трябва да се извърши при запалена горелка в положение „малък пламък“.

За вентилите COPRECI трябва да снемете работната плоча и с отвертка да регулирате големината на малкия пламък.

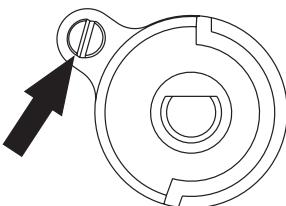

За проверка на пламъка трябва да нагреете горелката с голям пламък в продължение на около 10 минути, след което да преместите копчето на вентила в позиция „малък пламък“. Пламъкът не бива да изгасне, нито да премине към дюзата. Ако обаче се случи така, трябва отново да регулирате вентилите.



За промяната на настройките на уреда с цел пригодяване към вид газ, различен от означения в информационната таблица от производителя или покупка на газова печка за газ, различен от този в жилището, са отговорни само ползвателя и инсталатора.

ОБСЛУЖВАНЕ

► Включване на плота

След включване на плота към захранващата мрежа плотът се задейства в положение „childlock”, което се сигнализира със светване на сигналния диод.

За да деблокирате плота, трябва да задържите сензор „childlock” в продължение на 10 секунди.

Сигналният диод „childlock” ще изгасне и ще светне сигналният диод на сензора „включи/изключи”. Плотът е готов за използване.

Ако в рамките на 180 секунди нито една от горелките не бъде включена, газовият плот ще се изключи (сигналният диод на сензор „включи/изключи” ще изгасне).

За да включите отново плота, трябва да задържите сензор „включи/изключи” за около 2 секунди, което ще бъде сигнализирано със светване на сигналния диод.

► Блокировка на плота

За да включите блокировката „childlock”, трябва да задържите сензор „childlock” в продължение на 5 секунди при изключен плот (сигналните диоди са изключени).

► Деблокиране на плочата

За да деблокирате плота, трябва да задържите сензор „childlock” за около 10 секунди при изключен плот (сигналните диоди са изключени).

► Изключване на плота


За да изключите плота, трябва да задържите сензор „включи/изключи” за около 2 секунди

Изключването на плота го деактивира (завъртането на бутоните не запалва горелките). Запалените горелки ще изгаснат

ОБСЛУЖВАНЕ



► Информации върху панела на дисплея със сигналните диоди

1. При включен плот действието на дадена горелка се сигнализира с непрекъснато светене на съответния сигнален диод. Фигурата по-долу представя ситуация, при която работят всички горелки.

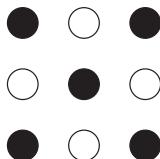

2. Мигането на сигналния диод на избраната горелка при изключен плот се дължи на завъртането на управляващия бутон на горелката на позиция, различна от „изключена горелка“. Със завъртане на бутона на позиция „изключена горелка“ мигането на сигналния диод ще спре.

Мигането на група диоди означава грешка на съоръжението. Пример „F0“ подсветени са диодите фиг.

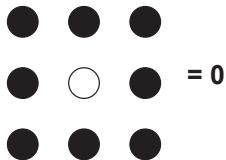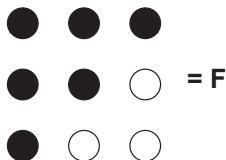

ОБСЛУЖВАНЕ

► Обслужване на горелките

Правилното обслужване, избора на съответните потребителски параметри и съдове позволяват постигане на значителни спестявания на енергия.

Спестяването на енергия възлиза съответно на:


- до 60%, при правилен избор на съдовете,
- до 60%, при правилно обслужване, състоящо се в правилен избор на големината на пламъка по време на готвене.

Тези спестявания зависят от постоянното поддържане на горелките в чисто състояние (по-специално отворите на пламъка и дюзите).


Избор на съдове

Трябва да обърнете внимание диаметърът на дъното на съда винаги да бъде малко по-голям от короната на пламъка на горелката, а самият съд да има поставен капак. Препоръчва се диаметърът на тенджерата да бъде около 2,5 - 3 пъти по-голям от диаметъра на горелката, тоест за:

- малка горелка - съд с диаметър от 90 до 150 mm,
- средна горелка - съд с диаметър от 160 до 220 mm,
- голяма горелка - съд с диаметър от 220 до 260 mm
- ultra dużego, naczynie o średnicy od 240 do 280 mm
- височината на тенджерата не бива да бъде по-голяма от нейния диаметър

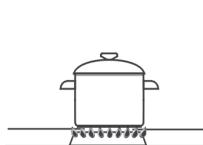

НЕПРАВИЛНО

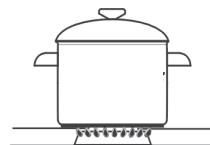

ПРАВИЛНО


Капак на тенджерата:

Капакът на тенджерата позволява запазване на топлината и по този начин намалява времето за нагряване.



Върху нагревателната плоча не бива да се използват кухненски съдове, които излизат извън очертанията на плочата.

Копче за регулиране на пламъка на горелките

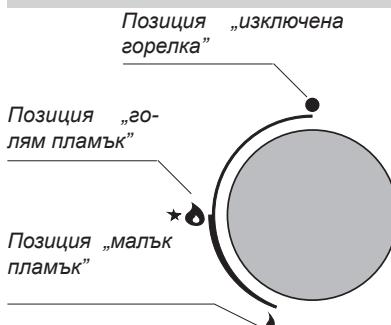


ОБСЛУЖВАНЕ

Използване на плот, оборудван с вградена запалка в копчето за регулиране (означение „Zp”)

- завъртете копчето на избраната горелка наляво - в позиция „голям пламък” 
- след запалване на пламъка на горелката регулирайте желаната големина на пламъка.

Използване на плот оборудван със защита срещу изтичане на газ (означение „Zt”)

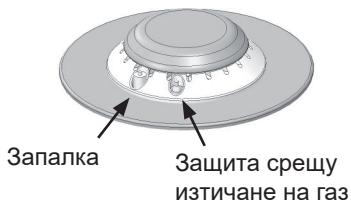

При изгасване на пламъка защитата срещу изтичане на газ спира притока на газ в рамките до около 60 секунди.

Притока на газ към горелките се отваря и се регулира от копчетата със защита срещу изтичане (версия Zt).

Използване на плот, оборудван с функция „reignition”

Изгасването на пламъка от независими фактори при използване на произволна горелка води до автоматично запалване на изгасения пламък. За да завършите работата на дадена горелка, трябва да завъртите копчето на позиция „изключена горелка”

ОБСЛУЖВАНЕ


Избор на големината на пламъка

Правилно регулираните горелки горят със светлосин пламък с изразително очертан вътрешен конус. Изборът на големината на пламъка зависи от позицията на копчето на горелката.

● голям пламък

● малък пламък (наричан „икономичен“)

● изключена горелка (спрян е притока на газ)

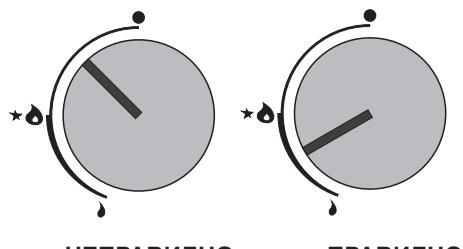

По примера на обслужването на горелката е показано правилното обслужване с избора на големината на пламъка.

Правилният начин на готовне е следният - копчето на горелката трябва да се постави в позиция „голям пламък“ - за да заври ястието и след това да се постави в позиция „малък пламък“ (икономичен) за поддържане на процеса на готовне. Ако необходимо, можете плавно да регулирате големината на пламъка.



Забранено е регулирането на пламъка в зоната между позицията изключена горелка ● и позицията голям пламък ●.




При изключен плот и положение на копчето на позиция, различна от „изключена горелка“, включването на плота със сензорния бутон „включи/изключи“ не запалва пламъка на избраната горелка.

За да включите избраната горелка, трябва да завъртите копчето на позиция „изключена горелка“ и отново да поставите копчето на настройка на пламъка.

ОБСЛУЖВАНЕ

► Начин на действие в случай на опасност от изтичане на неизгорял газ

- 1 газова инсталация
 - 2 спирателен вентил на газовата инсталация
- A „отворен“ вентил
B „затворен“ вентил

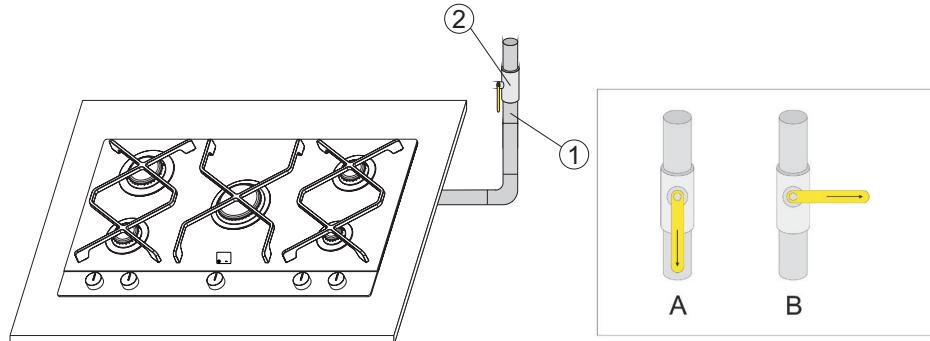

Във всяка опасна ситуация трябва

- да изключите горелките
- да затворите спирателния вентил на газовата инсталация
- да проветрите кухнята
- да съобщите неизправността в сервис или на специалист от газови инсталации със съответните квалификации
- да изтеглите газовия плот от експлоатация до момента на отстраняване на неизправността.



Някои малки повреди ползвателят може да отстрани и сам, като следва указанията от инструкцията.

ГОРЕЛКАТА не се запалва, усеща се изтичане на газ

- трябва да затворите вентилите на горелките
- затворете спирателния вентил на инсталацията преди печката
- проветрете помещението
- извадете горелката
- почистете и продухайте отворите на пламъка
- поставете горелката обратно
- опитайте пак да запалите горелката

НЕ СЕ ЗАПАЛВА? СЪОБЩЕТЕ НЕИЗПРАВНОСТ!

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Грижата на потребителя да поддържа настоящия уред чист и да извършва действия подходящи за неговата поддръжка, имат значително влияние върху удължаване на експлоатационния живот на уреда.




Преди да започнете почистването или други дейности по поддръжка, винаги трябва да изключите уреда от електрическата мрежа чрез главния прекъсвач или като извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Дейностите по почистване трябва да започнете едва след като плота изстине. Не бива да използвате остро средства за триене.

Не бива да използвате уреди за почистване с пара.



Горелки, решетки на плота

● В случай на замърсяване на горелките и решетките, тези елементи трябва да се свалят от плота и да се измият с топла вода с добавени почистващи средства за отстраняване на мазнини и замърсявания. След това трябва да изтриете елементите до сухо. След снемане на решетката старателно измийте плочата под горелките и подсушете със суха, мека кърпа. Особена чистота трябва да запазите при отворите за пламък на пръстените, вижте фигурата по-долу. Отворите на дюзите на горелките трябва да почистят с помошта на тънка медна тел. Не бива да се използва стоманена тел и да се разширяват отворите.

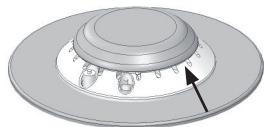

Елементите на горелката трябва винаги да бъдат сухи. Частици вода могат да спрат притока на газ и да пречат на правилното горене на горелката.

Трябва да проверите, дали след почистването елементите на горелката са правилно поставени.

ПРАВИЛНО



НЕПРАВИЛНО



- За миене на емайлираните повърхности използвайте неагресивни препарати. Не бива да използвате почистващи препарати със силно абразивно действие като например прахове за триене, съдържащи абразивни частици, абразивни паста, абразивни камъни, пемзи, телени почистващи гъби и др.

- Неръждаемата плоча се нуждае от начално старательно измиване на работната повърхност преди да започне експлоатацията на плочата. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на остатъците от лепило от фолиото, снемано от ламарините по време на монтажа и на лепящите ленти, използвани при опаковането на печката.

- Плочата трябва да бъде редовно почиствана след всяко използване. Не бива да допускате до силно замърсяване на работната плоча, а по-специално до загарения, произхождащи от кипящи ястия.

Периодични прегледи

Освен действията имащи на цел плота да се поддържа чист, трябва да:

- провеждайте контролни периодически прегледи на действието на управляващите елементи и работещите елементи на плота. След изтичането на гаранцията, поне веднъж на две години поръчайте в сервизния пункт извършването на технически преглед на плота,
- отстранете констатирани експлоатационни повреди,
- извършвайте периодични действия за поддържане на работещите възли на плочата,



ДЕЙСТВИЕ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При всяка аварийна ситуация:

- изключете работните възли на плочата
- изключете електрическото захранване
- свържете се със сервиз
- Някои малки повреди могат да бъдат премахнати от потребителя, като използва препоръките посочени по долу; преди да извикате сервизен работник, моля проверете точките изреди по-долу в таблицата.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
1.Уредът не действа	- няма ток	-проверете бушоните (предпазителите), ако са изгорели – сменете ги
2.Уредът не действа	- грешка върху дисплея на панела	- контакт със сервис и посочване на кода на грешката, показан върху дисплея
3.Горелката не се запалва	- Замърсени отвори за пламъка	- затворете спирателния вентил на газта, затворете копчетата на горелките, проветрете помещението, извадете горелката, почистете и продухайте отворите за пламъка
4.Запалката за газта не работи	- няма ток	- проверете бушоните (предпазителите), ако са изгорели – сменете ги
	- прекъсване в притока на газ	- отворете вентила за приток на газ
	- замърсена (омазнена) запалка за газта	- почистете запалката за газ
	- недостатъчно продължително завъртане на копчето	- задръжте завъртяното копче до появата на пълен пламък около короната на горелката
5.Пламъкът при запалване на горелката изгасва	- твърде бързо е освободено копчето на горелката	- задръжте по-продължително завъртяното копче на позиция „голям пламък”



Компания изготавитель
Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству
направлять в / Импортер на территорию РФ
ООО «Ханса», Осенний бульвар, д.23, офис 1307
Тел. +7 (495) 721-36-61/62 факс +7 (495) 721-36-63